


xumo

STREAM BOX

MANUAL DEL USUARIO

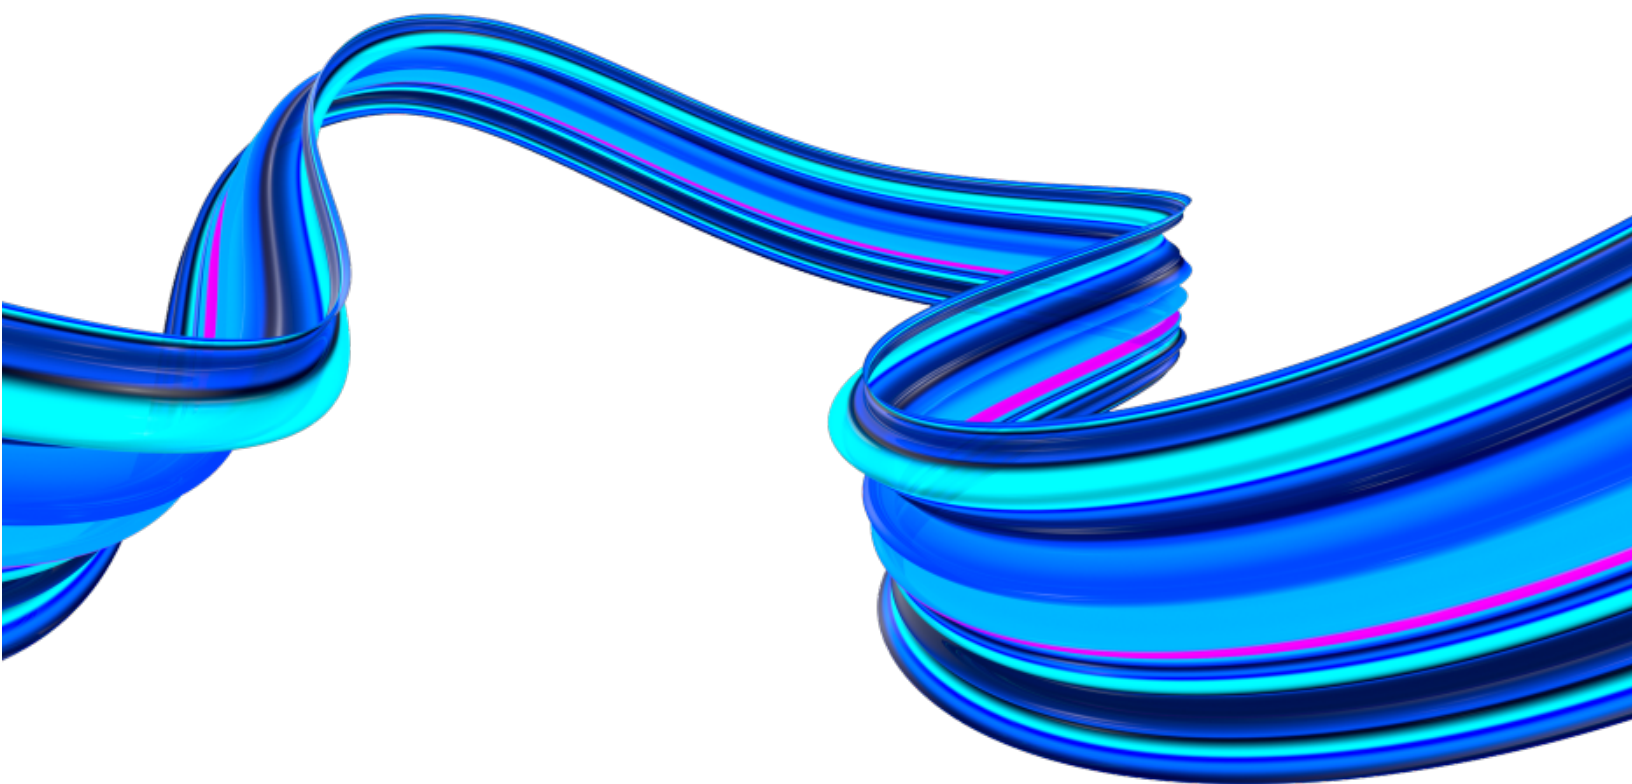

Copyright

© 2025 Xumo. Todo el material de este manual del usuario es propiedad de Xumo o sus licenciarios y está protegido por las leyes de propiedad intelectual internacionales y de EE. UU.

Ninguna parte de esta publicación puede almacenarse, reproducirse, transmitirse o distribuirse total o parcialmente de ninguna manera, ya sea electrónica o de otro tipo, y ya sea o no por un cargo, sin el consentimiento previo por escrito de Xumo o sus licenciarios. Las solicitudes de permiso para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir esta publicación, total o parcialmente, se pueden realizar a la siguiente dirección:

Comcast Corporation

Attn: Xumo

1701 JFK Blvd.

Philadelphia, PA 19103

Xumo Stream Box, Xumo Play, los logos de Xumo y todos los demás nombres de productos, logos, eslóganes o marcas de Xumo son marcas comerciales de Xumo o sus licenciarios.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Derechos Reservados.

Los términos HDMI, la interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Disclaimer

Se podrían requerir suscripciones u otros pagos para acceder al contenido a través de algunas aplicaciones. Es posible que algunos o todos los servicios de aplicaciones incluidos o descargados en este dispositivo no funcionen debido a la conexión a internet, las limitaciones locales de las aplicaciones incluidas u otros motivos fuera del control de Comcast. COMCAST RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN QUE NO FUNCIONE EN CUALQUIER MOMENTO, POR CONTENIDO EN CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN, POR INTERRUPCIONES DE SERVICIO, LIMITACIONES LOCALES O REGIONALES, GARANTÍAS DE TÍTULO, GARANTÍA DE NO VIOLACIÓN Y POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Al comprar y usar este dispositivo, usted acepta esta cláusula legal sin ningún reclamo a Comcast en ningún momento.

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Información de seguridad importante



Aviso: Riesgo de daños a personas o bienes

Su Xumo Stream Box XiOne o ES1 (“Dispositivo”) ha sido fabricado y probado teniendo en cuenta su seguridad. El símbolo de triángulo con el signo de exclamación se usa y tiene como objeto alertarlo sobre la información de seguridad importante contenida en este manual.

Lea atentamente la información de seguridad, los avisos y las instrucciones de usuario antes de instalar o usar su Dispositivo. Siga y preste atención a todas los avisos e instrucciones. El incumplimiento de los avisos, precauciones e instrucciones de seguridad podría resultar en lesiones graves a personas por descarga eléctrica y/o daños a la propiedad por posibles riesgos de incendio.

Conecte su Dispositivo solo como se indica en este Manual. La temperatura de funcionamiento para su dispositivo es de 32 a 104 grados. No opere su Dispositivo fuera de este rango de temperatura.

Para evitar posibles daños al disco duro interno, no levante ni mueva su Dispositivo mientras esté conectado a la fuente de alimentación. Si quiere mover su Dispositivo, detenga cualquier actividad de streaming, apague su Dispositivo y espere al menos 60 segundos antes de desconectarlo. Debe manejar su dispositivo con cuidado para no provocar ningún daño interno o a sus componentes.

Si su Dispositivo o fuente de alimentación parece estar dañado, no lo use o deje de usarlo inmediatamente. Si es seguro hacerlo, apague el Dispositivo y desconéctelo del enchufe eléctrico. Comuníquese con nosotros en es.xumo.com/support. No realice ningún servicio en su Dispositivo usted mismo. Hacer esto invalidará la garantía limitada.

Guarde este manual y estas instrucciones de seguridad para futuras consultas.



Precaución: riesgo de descarga eléctrica

El símbolo del triángulo con el rayo se utiliza para advertirle sobre los riesgos de descarga eléctrica a personas y de daños a la propiedad o lesiones por peligros de incendio. Tenga en cuenta que hay cables sin aislamiento y, por lo tanto, voltajes potencialmente peligrosos dentro de la fuente de alimentación de su Dispositivo que pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no retire la cubierta de su Dispositivo. No introduzca objetos metálicos o inflamables en el Dispositivo.

Para garantizar el funcionamiento correcto de su Dispositivo y evitar riesgos de descarga eléctrica o incendio, use solo la fuente de alimentación proporcionada con su Dispositivo. Si usa una alternativa no aprobada, invalidará la garantía limitada.

No permita que el cable de alimentación se doble demasiado ni se dañe de otra manera. Los cables y/o conductores dañados en el cable de alimentación pueden generar arcos eléctricos y provocar incendios.

Nunca conecte su fuente de alimentación a un enchufe que esté suelto o dañado ya que podría haber riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Conectar el cable de alimentación al enchufe eléctrico incorrectamente puede presentar riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No sobrecargue el trazado eléctrico, cables de extensión u otras tomas de corriente ya que esto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Instrucciones de seguridad importantes

A. Fuente de alimentación

1. Siga todas las instrucciones antes de conectar la fuente de alimentación al Dispositivo.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un enchufe eléctrico correctamente cableado. Si el enchufe no está cableado correctamente, podrían producirse chispas, arcos eléctricos y/o incendios o descargas eléctricas.
3. Evite dañar el cable de alimentación. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado, apretado, enroscado, torcido o doblado.
4. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, como radiadores o calentadores, para evitar que el aislamiento se dañe o se derrita.
5. Desconecte siempre el cable de alimentación sujetando el enchufe. No desconecte el Dispositivo tirando del cable.

B. Ubicación del dispositivo

1. Instale el Dispositivo y la fuente de alimentación en interiores.
2. Coloque el Dispositivo sobre una superficie dura y lisa.
3. No coloque su Dispositivo sobre muebles blandos, alfombras, superficies delicadas, como madera antigua o revestida, u otras superficies sensibles a la temperatura para evitar dañar la superficie.
4. Mantenga su Dispositivo y fuente de alimentación alejados de fuentes de calor extremo.
5. No coloque su Dispositivo cerca de llamas abiertas, incluidas velas.
6. Mantenga su Dispositivo y fuente de alimentación alejados de áreas húmedas y fuentes de agua.
7. No ponga nada lleno de líquido sobre el Dispositivo (como un jarrón con flores). Si el líquido entra en el Dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente principal, tomando todas las precauciones necesarias para evitar recibir una descarga eléctrica y comuníquese con nosotros en es.xumo.com/support.

C. Ventilación

1. Mantenga su Dispositivo bien ventilado.
2. Confirme que las aberturas de ventilación no están bloqueadas.
3. Mantenga una distancia mínima de 2 pulgadas en todos los lados de su Dispositivo para una ventilación suficiente.
4. No ponga el Dispositivo en un espacio confinado o cerrado ni apile otros equipos electrónicos encima o debajo del Dispositivo.
5. No cubra las aberturas de ventilación con elementos como libros, manteles, cortinas u otras telas.

D. Limpieza

1. Desconecte siempre su Dispositivo del enchufe eléctrico antes de limpiarlo.
2. Quite el polvo y limpie el dispositivo solo con un paño suave y seco.
3. No use líquidos de limpieza ni disolventes.

E. Niños y mascotas

1. Mantenga el dispositivo, el cable de alimentación y el control remoto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No coloque su Dispositivo sobre una superficie inestable o irregular. Su dispositivo podría caerse y causar lesiones a un niño o un adulto o dañar su Dispositivo.

F. Pilas

1. Las pilas usadas en el control remoto deben mantenerse secas y no expuestas a calor excesivo, incluido el sol, un aparato que produzca calor u otras fuentes similares.
2. Reemplace las pilas suministradas solo con baterías AAA de tipo equivalente como se describe más adelante.

Índice

¡Bienvenido a tu Xumo Stream Box!.....	6
Enlaza tu control remoto.....	8
Usa tu control remoto.....	9
Configura tu Xumo Stream Box.....	11
Conecta tu Xumo Stream Box al internet.....	12
Conecta a una red WiFi	12
Conecta a la red usando un cable Ethernet.....	12
Navega por tu pantalla de inicio	13
Configuración	14
Imagen y sonido.....	14
Red	14
Accesibilidad	14
Dispositivos conectados.....	15
Controles de acceso	15
Privacidad	15
Inicio y espera.....	15
Preferencias de visualización	16
Administración del sistema.....	16
Apéndice.....	17
Problemas comunes y soluciones.....	17
Términos de uso de Xumo TV.....	17
Garantía.....	17
Accesibilidad	17
Software de código abierto	17
Instrucciones de seguridad	17
Declaración de la FCC	17
Declaración de exposición a la radiación de la FCC.....	18

¡Bienvenido a tu Xumo Stream Box!

Todo lo que puedes ver en streaming

Sácale más provecho a tu TV. Xumo Stream Box se conecta fácilmente a cualquier televisor donde junta TV en vivo con más de 250 aplicaciones precargadas en tu Xumo Stream Box en una simple vista.

Haz streaming de TV en vivo y miles de películas, shows de TV y música de Netflix, YouTube, Disney+, Prime Vídeo, Peacock y cientos más. Explora más de 750 canales en vivo gratuitos con noticias locales y nacionales, deportes, programación infantil y una biblioteca sin fin de contenido On Demand de Xumo Play, Tubi, Pluto TV y más.

En un instante ve TV en vivo, descubre nuevos shows y películas populares, abre tus apps favoritas o continúa viendo los programas donde los dejaste, directamente desde tu pantalla de inicio personalizada. En un instante busca por cientos de apps al mismo tiempo o usa el control remoto por voz incluido para buscar usando solo tu voz. Personaliza una lista de contenido personal con películas y shows de entre cientos de diferentes apps, todo en un mismo lugar con Mi lista. Descubre ofertas especiales y administra servicios de streaming seleccionados desde tu cuenta de Xumo. Xumo Stream Box. Todo lo que puedes ver en streaming.




Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Configura tu control remoto

Para usar tu control remoto, quita la tira de plástico.

Para reemplazar las pilas de tu control remoto:

1. Empuja la tapa de las pilas hacia abajo y deslízala hacia fuera del control remoto.
2. Inserta las 2 pilas AAA incluidas, haciendo coincidir los extremos (+) y (-) de las pilas con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimiento de las pilas.
3. Desliza la tapa de las pilas de nuevo en el control remoto.

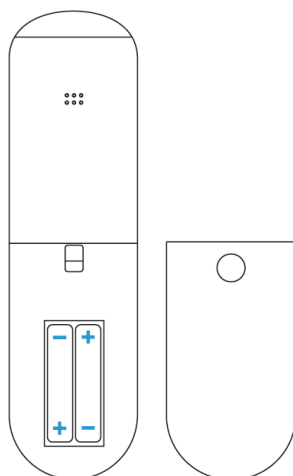

¡Ten cuidado al manejar las pilas!

- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (NiCd o NiMH).
- Desecha correctamente las pilas viejas en un área designada; no las arrojes al fuego ni a la basura.
- Si las pilas tienen fugas, asegúrate de limpiar el compartimiento de las pilas y lava la piel que pueda haber estado en contacto con los productos químicos de las pilas.
- Quita las pilas de tu control remoto si no planeas usarlo por un tiempo.
- Deja de usar tu control remoto inmediatamente si se calienta durante el uso.

Enlaza tu control remoto

Para empezar, necesitarás enlazar tu control remoto por voz con tu Xumo Stream Box.

Enlaza tu control remoto a tu Xumo Stream Box


Tu control remoto se enlazará automáticamente a tu Xumo Stream Box si pones las pilas en tu control remoto durante los 15 minutos siguientes a la primera vez que enchufes el dispositivo.

Reconfigura tu control remoto

Reconfigurar tu control remoto también podría ayudar a resolver la mayoría de los problemas.

1. Mantén presionados los botones + y ← en tu control remoto hasta que el LED en la parte superior del control remoto se vuelva **verde**.
2. Presiona 9, luego 8 y después 4, en ese orden.
3. Espere a que el LED en la parte superior del control remoto parpadee en **rojo** para terminar de reconfigurar tu control remoto.

Usa tu control remoto

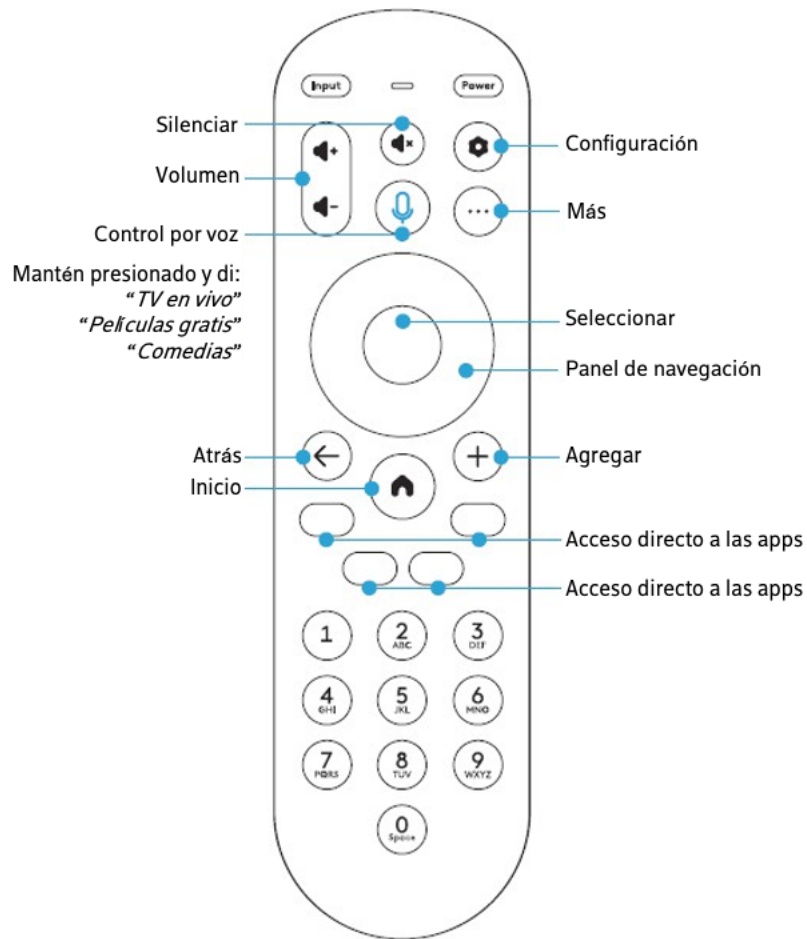

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.


Los botones de tu control remoto se describen arriba. Para obtener más información sobre lo que puede hacer tu control remoto, consulta la siguiente guía.



Input / Entrada: Cambia la entrada de tu TV para usar dispositivos conectados como reproductores multimedia, sistemas de videojuegos y altavoces.



Power / Encendido: Enciende y apaga tu TV.



Volumen: Sube o baja el volumen de tu TV.



Control por voz: Encuentra contenido y navega por tu TV usando comandos de voz, simplemente mantén presionado el botón, di un comando y suéltalo.



Silenciar: Silencia el audio de tu TV.



Configuración: Accede al menú de configuración rápida de tu televisor.



Atrás: Vuelve a la pantalla anterior.



Agregar: Agrega un programa a Mi lista.



Inicio: Navega a la pantalla de inicio.



Acceso rápido: Abre un menú emergente de accesos directos o ve información contextual según tu pantalla actual.


Panel de navegación: Muévete hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar en pantalla.

Seleccionar/OK: Selecciona o reproduce/pausa un elemento o programa.

Accesos directos a las apps: Abre apps específicas rápidamente.

Configura tu Xumo Stream Box

Para empezar, conecta el cable de alimentación a la parte de atrás de tu Xumo Stream Box. Conecta el cable HDMI de tu Xumo Stream Box a tu TV y después conecta el adaptador de corriente de tu Xumo Stream Box a un enchufe eléctrico. Tu Xumo Stream Box se encenderá automáticamente la primera vez que se conecte. Enciende tu televisor y luego elige la entrada HDMI de tu Xumo Stream Box correspondiente seleccionando INPUT o SOURCE en tu televisor o control remoto del televisor.

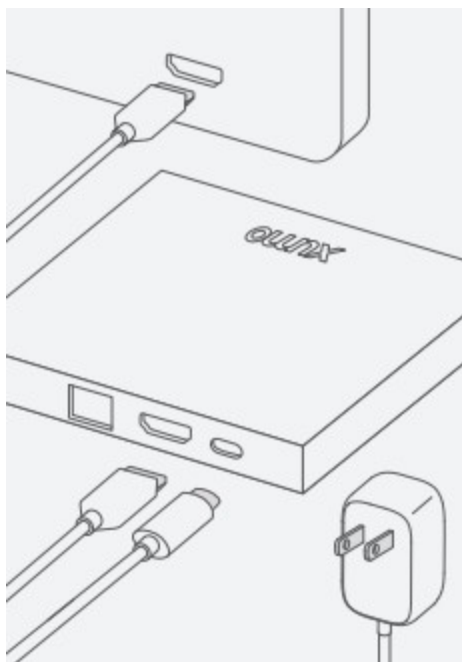

Cuando enciendas por primera vez tu Xumo Stream Box, las instrucciones paso a paso te guiarán a través de la configuración. Estas instrucciones explican cómo conectar tu dispositivo al internet y más.

Para usar tu Xumo Stream Box, debes conectar tu dispositivo al internet. Necesitarás lo siguiente:

- Nombre de la red WiFi (SSID) y contraseña **ó** un cable Ethernet (no incluido)

Una vez que hayas terminado la configuración, se te dirigirá a la pantalla de inicio.

Conecta tu Xumo Stream Box al internet

Conecta tu Xumo Stream Box al internet para acceder a todas las cosas que hacen que tu dispositivo sea inteligente, como aplicaciones, controles de voz y más. Cuando enciendas tu dispositivo por primera vez, se te pedirá que lo conectes al internet.


Conecta a una red WiFi

1. Ve a **Configuración > Red > Conéctate a una red WiFi** en tu TV.
2. Si tienes un router o módem WPS, haz clic en **Conéctate usando WPS** y sigue las instrucciones en pantalla.
3. Si no tienes un router o módem WPS, elige tu red WiFi de la lista de redes disponibles.
4. Si no ves el nombre de tu red o si está escondido (SSID), haz clic en **Conéctate a una red privada** e ingresa el nombre de tu red.
5. Ingresa tu contraseña de WiFi.

Conecta a una red usando un cable Ethernet

1. Ve a **Configuración > Red > Conéctate usando Ethernet** en tu TV.
2. Conecta un extremo de tu cable Ethernet en el puerto **LAN** de tu TV.
3. Conecta el otro extremo de tu cable Ethernet en el puerto **LAN** de tu módem o router.

Navega por tu pantalla de inicio

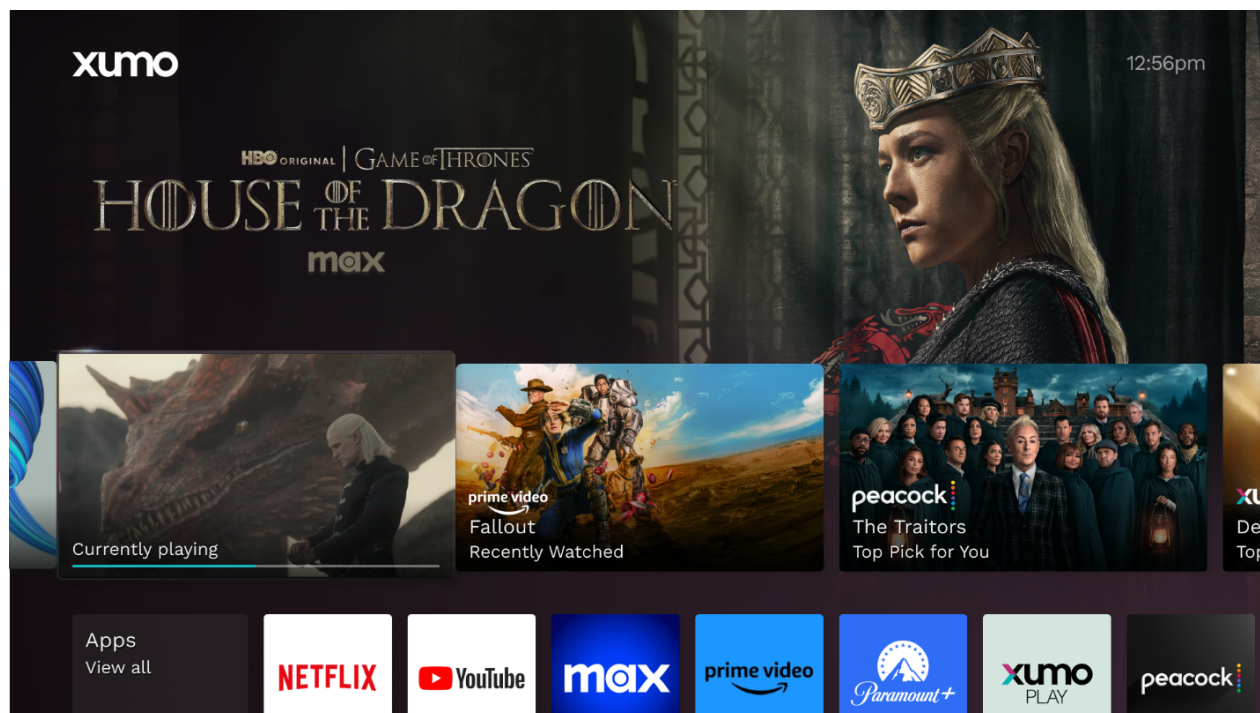

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Después de la configuración, se te llevará a la pantalla de inicio. Puedes volver a la pantalla de inicio en cualquier momento presionando el botón de inicio  en tu control remoto. También puedes acceder a la pantalla de inicio con comandos de voz cuando tu televisor esté conectado al internet manteniendo presionado el botón de control por voz  en tu control remoto y diciendo “Pantalla de Inicio” o “Inicio”.

Navega por tu pantalla de inicio con tu TV conectado al internet

Cuando tu televisor está conectado al internet, tu pantalla de inicio ofrece acceso a:

- **Selector:** La fila superior de tu pantalla de inicio, con entradas usadas y títulos vistos recientemente.
- **Apps populares:** Apps favoritas de los fanáticos como Netflix, YouTube, Disney+, Peacock, Hulu y Prime Video.
- **Películas y shows de TV:** Colecciones y categorías de las tendencias en entretenimiento, géneros y más.
- **TV en vivo:** Tu guía de TV en vivo muestra los programas que se están transmitiendo en este momento y más tarde desde tu servicio de video principal, ya sea Xumo Play u otro proveedor.
- **Inputs/Entradas:** Entradas usadas recientemente como otros dispositivos HDMI.

Configuración

Personaliza tus preferencias en **Configuración**. Para ver y cambiar la configuración, presiona el botón de Configuración en tu control remoto o navega a la parte de abajo de la pantalla de inicio y selecciona la sección de Configuración. Si tu Xumo Stream Box está conectado al internet, también puedes mantener presionado el botón del control por voz  en tu control remoto y di “Configuración”.

Sigue leyendo para obtener más información sobre las configuraciones disponibles.

Imagen y sonido

Ajusta una variedad de preferencias de imagen y sonido, como:

- **Ajustes de imagen:** Configura los ajustes de resolución de imagen usando los modos predeterminados.
- **Configuración de sonido:** Ajusta tu idioma de audio preferido (donde esté disponible) a cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, italiano, alemán, francés, español, irlandés, escocés, galés, punjabi, hindi, urdu, portugués, chino, árabe, bengalí o ruso. Ajusta tu salida de sonido digital para dispositivos de audio externos y configura una demora de audio si tiene problemas de sincronización.

Red

Comprueba si tu dispositivo está conectado al internet o no, y configura una ubicación del dispositivo para ayudar a organizar las ubicaciones en las que se usa el dispositivo. Si tu dispositivo está conectado al internet, puedes ver los detalles de tu red bajo Red. Si no está conectado, puedes conectar a la red WiFi o conectar a tu red usando un cable Ethernet. Si necesitas ayuda, consulta la sección de **Conecta tu TV al Internet**.

Accesibilidad

Cambia tus preferencias de accesibilidad, como:

- **Descripción del audio (AD/SAP):** Escucha descripciones de audio que describen las acciones visuales principales en películas y shows de TV, si están disponibles.
- **Pitido en la descripción del audio:** Escucha un pitido si el canal en el que estás muestra un programa con descripción de audio.
- **Subtítulos:** Ve una presentación visual de la parte de audio de la programación de video.
- **Estilo de subtítulo personalizado:** Ajusta el estilo, tamaño, color, opacidad de la fuente y color de fondo de los subtítulos.
- **Resalta programas:** Resalta programas en la guía de TV con subtítulos y/o descripciones de audio disponibles.
- **Alto contraste:** Haz que el texto sea más fácil de leer.

- **Guía por voz:** Escucha el contenido compatible en pantalla descrito en voz alta mientras navegas.

Dispositivos conectados:

Conecta tu control remoto a tu dispositivo.

Controles de acceso

Crea controles de acceso o parentales para restringir las compras en tu dispositivo y bloquear acceso a aplicaciones seleccionadas.

- **PIN:** Crea tu PIN de controles de acceso y PIN de compras, y actívalos o desactívalos.

Privacidad

Administra preferencias de privacidad, como:

- **Historial reciente:** Accede a lo visto recientemente en aplicaciones y canales.
- **Permite que los datos de las aplicaciones mejoren la experiencia:** Elige qué aplicaciones pueden compartir el historial de lo que has visto y tus compras en las apps con los dispositivos de Xumo. Puedes empezar o dejar de compartir tu historial de lo visto en cualquier momento.
- **Recomendaciones personalizadas:** Obtén sugerencias de programas que probablemente disfrutarás según tu historial de lo visto y tu actividad con dispositivos Xumo.
- **Preferencias de datos para anuncios personalizados:** Ve anuncios personalizados en tus dispositivos Xumo y permite que aplicaciones de terceros usen datos compartidos por los dispositivos Xumo para ofrecer anuncios personalizados.
- **Más información sobre la privacidad:** Obtén más información sobre cómo Xumo maneja tu información personal en es.xumo.com/privacy.

Inicio y espera

- **Modo de espera automático:** Establece cuánto tiempo tarda tu dispositivo en apagarse después de no realizar ninguna actividad.
- **Modo de espera de red:** Reinicio rápido de la red.
- **Ahorro de energía durante la noche:** Pon tu Xumo Stream Box en modo de espera por la noche para ahorrar energía.
- **Temporizador para suspensión:** Configura un temporizador para suspensión para apagar tu televisor después de un período de tiempo específico.
- **TV en vivo predeterminada:** Transmite TV en vivo automáticamente cuando tu dispositivo esté encendido.
- **Control HDMI:** Cuando se seleccione, tu dispositivo podrá encender un televisor compatible y sintonizarlo en la entrada HDMI correcta.

Preferencias de visualización

- **Proveedor de TV:** Este es tu proveedor actual de TV en vivo. Esta configuración irá automáticamente a la Xumo Play app, a menos que tengas una suscripción de video de otro proveedor de contenido.
- **Orden de las apps:** Elige si quieres que tus aplicaciones se muestren en la pantalla de inicio en el orden predeterminado o según tu uso reciente.

Administración del sistema

Accede a toda la información del dispositivo, como:

- **Información del sistema:**
 - Número de serie del dispositivo
 - Versión Entertainment OS
 - Número de modelo del hardware
 - Versión del firmware del control remoto
 - Direcciones MAC de red
 - Versiones de interfaz de usuario y plataforma
- **Región e idioma:**
 - Zona horaria: Selecciona la zona horaria de tu dispositivo.
 - Idioma del sistema: Configura el idioma de tu dispositivo a inglés (EE. UU.) o español
- **Reinicios y actualizaciones:**
 - Restablecimiento de fábrica: Restablece tu dispositivo a su configuración original de fábrica
 - Actualizar aplicaciones: Actualiza las aplicaciones existentes en tu dispositivo y agrega cualquier aplicación disponible recientemente
 - Datos almacenados localmente: Elimina datos de terceros de tu dispositivo, incluidos los datos de acceso a las apps

Apéndice

Problemas comunes y soluciones

Para obtener la información más reciente sobre cuestiones comunes y soluciones a problemas, visita es.xumo.com/support.

Términos de uso de Xumo

Para consultar los términos de uso de Xumo, visita es.xumo.com/terms.

Para consultar la política de privacidad de Xumo, visita es.xumo.com/privacy.

Garantía

Para consultar información sobre la garantía, visita es.xumo.com/warranty.

Accesibilidad

Para información sobre accesibilidad, visita es.xumo.com/accessibility.

Software de código abierto

Para avisos sobre el código abierto, visita es.xumo.com/opensource/notice.

Avisos de marca

Para avisos de marca, visita es.xumo.com/brand-notices.

Instrucciones de seguridad

AVISO: El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en esta documentación puede provocar exposición a descargas eléctricas, peligros eléctricos y/o peligros mecánicos.

Declaración de la FCC

Xumo Stream Box, XiOne (FCC ID: P27-XIONESCM2) se ajusta a la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido examinado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un equipo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de

radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Pide ayuda a un distribuidor o a un técnico de radio y TV experimentado.

Comcast Corporation

Attn: Xumo

1701 JFK Blvd.

Philadelphia, PA 19103

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo se ajusta a los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debería ser instalado y operado con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y tu cuerpo. Para apoyo técnico, visita es.xumo.com/support.