


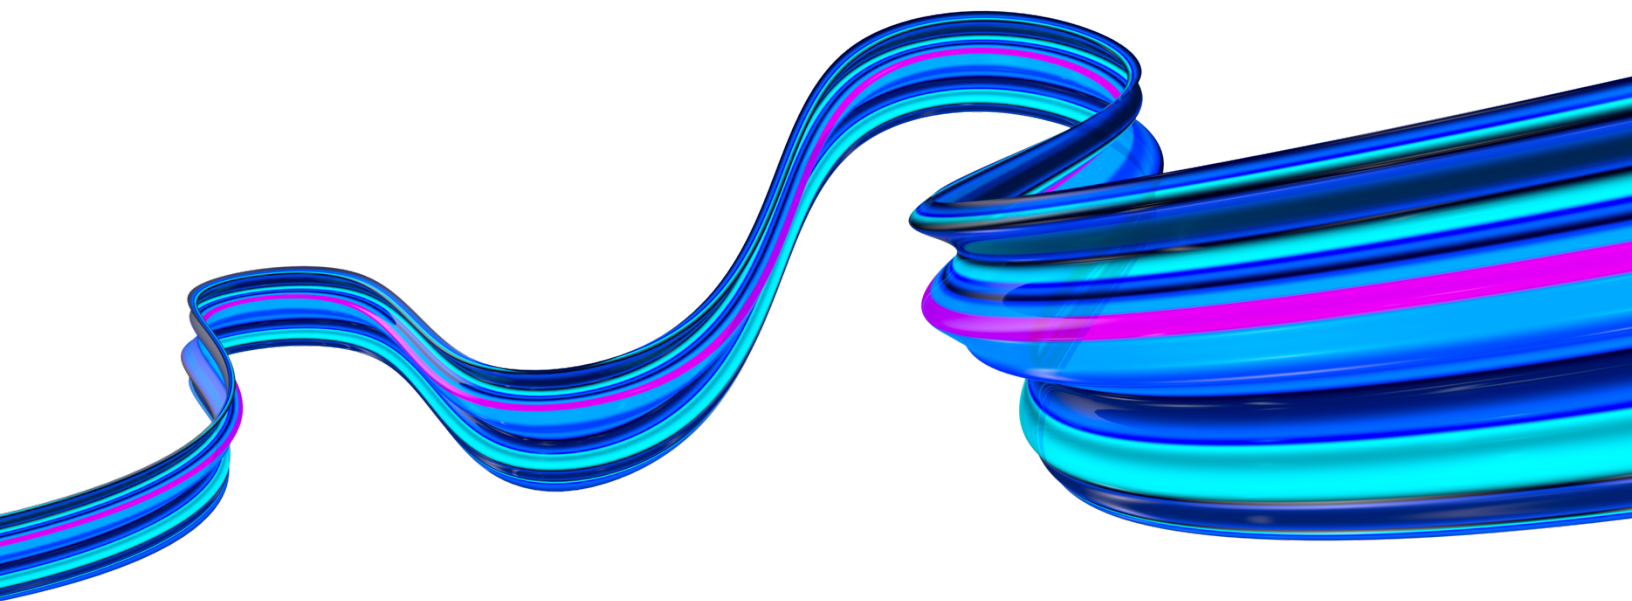

MANUAL DEL USUARIO



Copyright

© 2025 Comcast Corporation ("Comcast"). Derechos Reservados.

Todo el material de este manual del usuario es propiedad de Comcast y está protegido por el copyright de EE. UU. e internacional y/u otras leyes de propiedad intelectual. De acuerdo con las leyes anteriormente mencionadas, se prohíbe la reproducción o transmisión de estos materiales en su totalidad o en parte y de cualquier forma, ya sea electrónica, impresa o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Comcast.

Ninguna parte de esta publicación puede almacenarse, reproducirse, transmitirse o distribuirse total o parcialmente de ninguna manera, ya sea electrónica o de otro tipo, y ya sea o no por un cargo, sin el consentimiento previo por escrito de Comcast.

Las solicitudes de permiso para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir esta publicación, total o parcialmente, se pueden realizar a la siguiente dirección:

Comcast Corporation
Attn: Xumo
1701 JFK Blvd.
Philadelphia, PA 19103

Xumo TV, Xumo Play, los logos de Xumo y todos los demás nombres de productos, logos, eslóganes o marcas de Xumo son marcas comerciales de Xumo o sus licenciarios.

Disclaimer

Se podrían requerir suscripciones u otros pagos para acceder al contenido a través de algunas aplicaciones. Es posible que algunos o todos los servicios de aplicaciones incluidos o descargados en este dispositivo no funcionen debido a la conexión a internet, las limitaciones locales de las aplicaciones incluidas u otros motivos fuera del control de Comcast. COMCAST RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN QUE NO FUNCIONE EN CUALQUIER MOMENTO, POR CONTENIDO EN CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN, POR INTERRUPCIONES DE SERVICIO, LIMITACIONES LOCALES O REGIONALES, GARANTÍAS DE TÍTULO, GARANTÍA DE NO VIOLACIÓN Y POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Al comprar y usar este dispositivo, acepta esta cláusula legal sin ningún reclamo a Comcast en ningún momento.

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Índice

¡Bienvenido a tu Xumo TV!	5
Configura tu control remoto	6
Enlaza tu control remoto	7
Enciende y apaga tu TV	10
Configura tu Xumo TV	11
Conecta tu TV al internet	12
Conecta dispositivos a tu TV	13
Navega por tu pantalla de inicio	16
Configuración	18
Configuración rápida	18
Red	18
Imagen y sonido	18
Accesibilidad	19
Idioma	19
Privacidad	19
Controles de acceso	20
Antena y entradas	20
Control remoto	21
Protector de pantalla	21
Ayuda	22
Apps y suscripciones	22
Usa la configuración del equipo	22
Acerca del equipo	22
Nombre del equipo	22
Preferencias de energía	22
Xumo TV app	23
Hora y ubicación	23
Actualizaciones	23
Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica	23
Apéndice	23
Problemas comunes y soluciones	23

Términos de uso de Xumo TV..... 23

Accesibilidad 23

Software de código abierto..... 23


¡Bienvenido a tu Xumo TV!

Todo lo que puedes ver en streaming

Diseñado para ayudarte a hacer streaming fácilmente. La experiencia de Smart TV de Xumo TV junta más de 250 aplicaciones precargadas en tu TV en una simple vista.

Haz streaming de miles de películas, shows de TV y música de Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Peacock y cientos más. Explora más de 750 canales en vivo gratuitos con noticias locales y nacionales, deportes, programación infantil y una biblioteca sin fin de contenido On Demand de Xumo Play, Tubi, Pluto TV y más.


En un instante ve TV en vivo, descubre nuevos shows y películas populares, abre tus apps favoritas o continúa viendo los programas donde los dejaste, directamente desde tu pantalla de inicio personalizada. En un instante busca por cientos de apps al mismo tiempo o usa el control remoto por voz incluido para buscar usando solo tu voz. Personaliza una lista de contenido personal con películas y shows de entre cientos de diferentes apps, todo en un mismo lugar con Mi lista. Descubre ofertas especiales y administra servicios de streaming seleccionados desde tu cuenta de Xumo. Xumo TV. Todo lo que puedes ver en streaming.

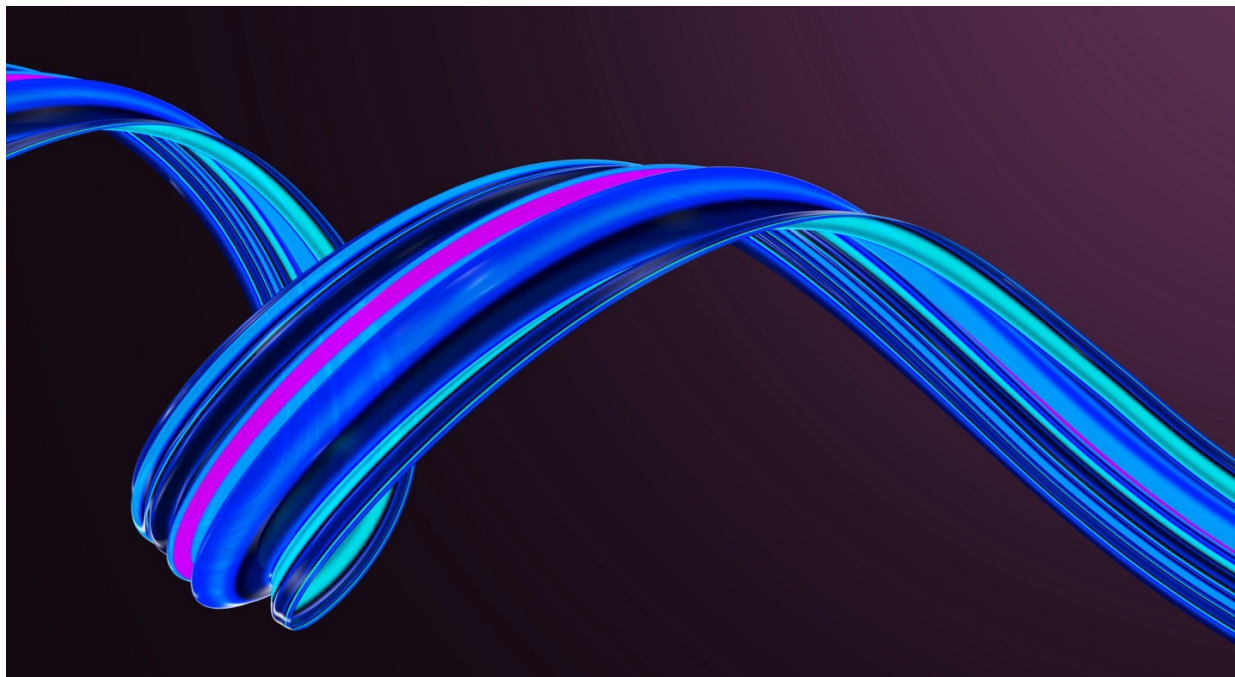

Configura tu control remoto

Para usar tu control remoto, inserta las pilas:

1. Empuja la tapa de las pilas hacia abajo y deslízala hacia fuera del control remoto.
2. Inserta las 2 pilas AAA incluidas, haciendo coincidir los extremos (+) y (-) de las pilas con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimiento de las pilas.
3. Desliza la tapa de las pilas de nuevo en el control remoto.

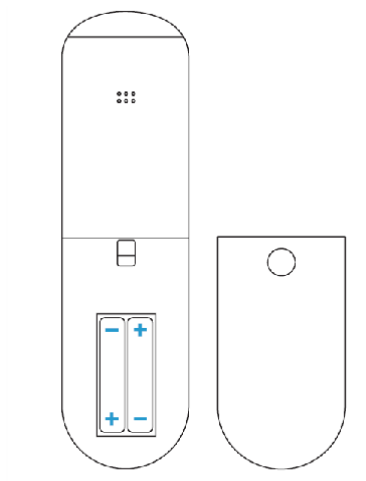

¡Ten cuidado al manejar las pilas!

- Quita las pilas de tu control remoto si no planeas usarlo por un tiempo.
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (NiCd o NiMH).
- Desecha correctamente las pilas viejas en un área designada; no las arrojes al fuego ni a la basura.
- Si las pilas tienen fugas, asegúrate de limpiar el compartimiento de las pilas y lava la piel que pueda haber estado en contacto con los productos químicos de las pilas.
- Comunícate con el fabricante de tu televisor y deja de usar tu control remoto inmediatamente si se calienta durante el uso.

Enlaza tu control remoto

Para empezar, necesitarás enlazar tu control remoto por voz con tu TV. Si usas un sistema de sonido, también puedes enlazarlo a tu control remoto.

Enlaza tu control remoto a un televisor nuevo

Tu control remoto se enlazará automáticamente a tu TV si insertas las pilas en tu control remoto dentro en los 15 minutos siguientes a la primera vez que enchufes tu TV.

Enlaza tu control remoto a tu Xumo TV después de la configuración

1. Presiona el botón de Configuración  en tu control remoto.
2. Selecciona **Control remoto > Empareja tu control remoto con tu Xumo TV** en pantalla.
3. Sigue las instrucciones en pantalla, manteniendo presionado el botón de control por voz  en tu control remoto para que se enlace.
4. Si no se enlaza correctamente, apaga tu televisor y desconéctalo del enchufe eléctrico. Sigue los pasos que aparecen más abajo para reconfigurar tu control remoto. Vuelve a conectar tu TV en el enchufe eléctrico y enciéndelo. Sigue los pasos 1 a 3 que aparecen más arriba para intentar enlazar tu control remoto de nuevo.

Enlaza tu control remoto a un sistema de sonido


1. Presiona el botón de configuración  en tu control remoto.
2. Selecciona **Control remoto > Sincroniza tu control remoto al sistema de sonido** en pantalla.
3. Sigue las instrucciones en pantalla.

Reconfigura tu control remoto

Reconfigurar tu control remoto también podría ayudar a resolver la mayoría de los problemas.

1. Mantén presionados los botones ← y + en tu control remoto hasta que el LED en la parte superior del control remoto se vuelva **verde**.
2. Presiona 9, luego 8 y después 4, en ese orden.
3. Espere a que el LED en la parte superior del control remoto parpadee en **rojo** para terminar de reconfigurar tu control remoto.

Usa tu control remoto

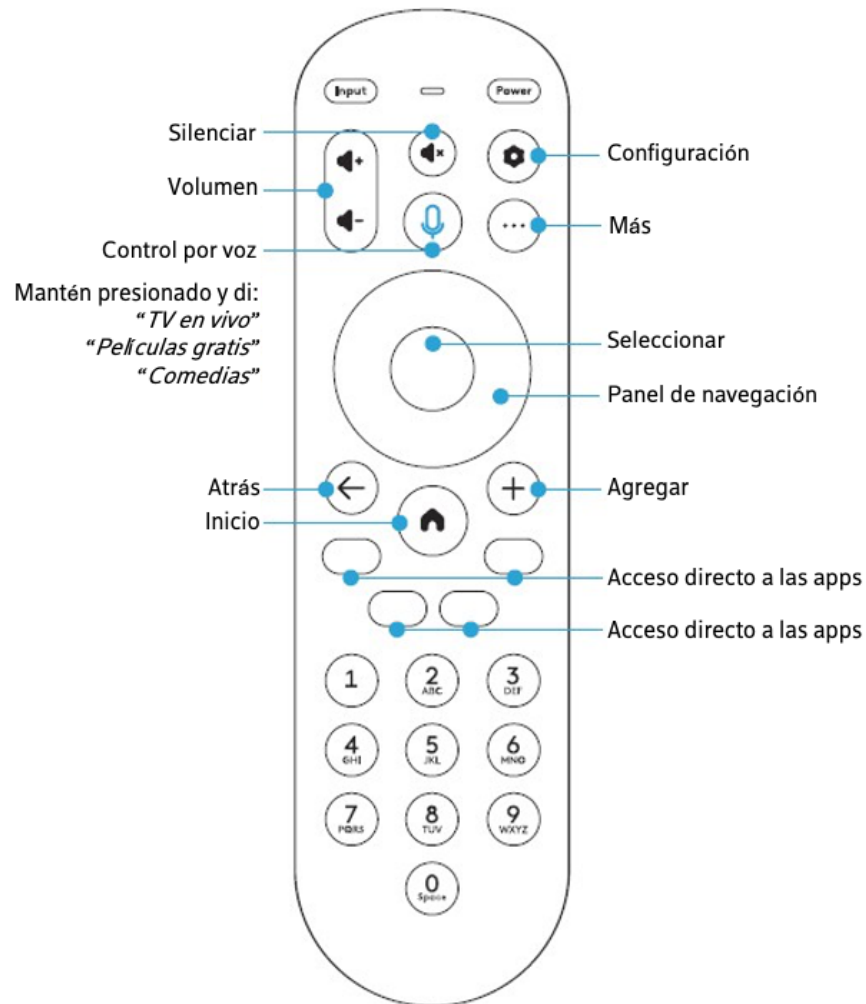

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Los botones de tu control remoto se describen arriba. Para obtener más información sobre lo que puede hacer tu control remoto, consulta la siguiente guía.



Input / Entrada: Cambia la entrada de tu TV para usar dispositivos conectados como reproductores multimedia, sistemas de videojuegos y altavoces.



Power/ Encendido: Enciende y apaga tu TV.



Volumen: Sube o baja el volumen de tu TV.



Control por voz: Encuentra contenido y navega por tu TV usando comandos de voz, simplemente mantén presionado el botón, di un comando y suéltalo.



Silenciar: Silencia el audio de tu TV.



Configuración: Accede al menú de configuración rápida de tu televisor.



Atrás: Vuelve a la pantalla anterior.



Agregar: Agrega un programa a Mi lista.



Inicio: Navega a la pantalla de inicio.



Acceso rápido: Abre un menú emergente de accesos directos o ve información contextual según tu pantalla actual.

Panel de navegación: Muévete hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar en pantalla.

Seleccionar/OK: Selecciona o reproduce/pausa un elemento o programa.

Accesos directos a las apps: Abre apps específicas rápidamente.

Enciende y apaga tu TV

Para encender tu televisor, conecta el cable eléctrico a la parte trasera del televisor y después conecta el cable eléctrico a un enchufe. Una vez enchufado, presiona el botón de encendido **Power** en tu control remoto o TV.

Nota: Es posible que el televisor tarde hasta un minuto en iniciarse y estar listo para encenderse después de enchufarlo.

Para apagar tu TV, presiona **Power** en tu control remoto. Tu TV se apagará automáticamente después de 15 minutos sin actividad si está encendido y sintonizado a un canal o a una entrada sin señal. Se apagará después de 4 horas de inactividad, incluso con señal. Presiona los botones en tu control remoto para evitar el apagado automático, o ajústalo accediendo a **Configuración > Configuración de equipo > Preferencias de energía** en tu televisor y configura el Apagado automático según tus preferencias.

Nota: Tu televisor consume una pequeña cantidad de energía cuando está apagado. Para desconectar completamente de la electricidad, retira el cable de eléctrico del televisor del enchufe eléctrico.

Configura tu Xumo TV

Cuando enciendas por primera vez tu TV, las instrucciones paso a paso te guiarán a través de la configuración. Estas instrucciones explican cómo conectar tu TV al internet, cómo conectar otros dispositivos como sistemas de sonido y más.

Para usar el conjunto completo de funciones de tu televisor, debes conectarlo al internet. Necesitarás lo siguiente:

- Nombre de la red WiFi (SSID) y contraseña o un cable Ethernet (no incluido).¹
- Un dispositivo móvil, computadora o tableta para que puedas activar tu televisor. Una vez que veas el código de activación en la pantalla del televisor, ve a es.xumo.com/activate y crea tu cuenta de Xumo TV. Agrega un método de pago si deseas hacer compras en tu TV.

Nota: Crear una cuenta de Xumo TV es opcional, pero mejorará tu experiencia.

Una vez que hayas terminado la configuración, se te dirigirá a la pantalla de inicio.

¹ Solo en modelos compatibles.

Conecta tu TV al internet

Conecta tu TV al internet para acceder a todas las cosas que hacen que tu TV sea inteligente, como aplicaciones, controles de voz y más. Cuando enciendas tu TV por primera vez, se te pedirá que lo conectes al internet. Si decides conectarlo en ese momento, la pantalla te guiará a través del proceso de configuración.

Si decides no conectarlo durante la configuración inicial, siempre puedes establecer una conexión más tarde siguiendo las siguientes instrucciones.

Conecta a una red WiFi

1. Ve a **Configuración > Red > Conéctate a una red WiFi** en tu TV.
 - a. Si tienes un router o módem WPS, haz clic en **Conéctate usando WPS** y sigue las instrucciones en pantalla.
 - b. Si no tienes un router o módem WPS, elige tu red WiFi de la lista de redes disponibles.
 - c. Si no ves el nombre de tu red o si está escondido (SSID), haz clic en **Conéctate a una red privada** e ingresa el nombre de tu red.
2. Ingresa tu contraseña de WiFi.

Conecta a una red usando un cable Ethernet

1. Ve a **Configuración > Red > Conéctate usando Ethernet** en tu TV.
2. Conecta un extremo de tu cable Ethernet en el puerto **LAN** de tu TV.
3. Conecta el otro extremo de tu cable Ethernet en el puerto **LAN** de tu módem o router.

Conecta dispositivos a tu TV

Cuando enciendas tu televisor por primera vez, se te pedirá que conectes cualquier equipo que puedas tener, como antenas, cajas de cable, consolas de juegos y reproductores multimedia. Si decides no conectar tus dispositivos durante la configuración inicial, siempre puedes conectarlos más tarde siguiendo las siguientes instrucciones.

Nota: Para conectar estos dispositivos a tu TV, necesitarás los adaptadores y cables apropiados, ninguno de los cuales está incluido con tu Xumo TV. Para más información, visita el sitio web del fabricante de tu TV para acceder a las Guías de configuración rápida correspondientes a tu hardware.

Conecta una antena

Para conectar tu TV a una antena, conecta un extremo de un cable coaxial (no incluido) en el puerto **ANT/CABLE** de tu TV, y el otro extremo en el puerto **ANT** de tu dispositivo (ver [Tabla 1](#)). Para obtener la mejor imagen y color, asegúrate de que los cables estén bien conectados.

Busca canales después de configurar tu antena:

1. Enciende tu TV y presiona el botón de inicio  en tu control remoto.
2. Selecciona **Antena**, o ve a **Configuración** > **Antena y entradas** > **Antena** > **Buscar canales**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla y después selecciona **Buscar canales**.
4. Espera mientras tu TV busca canales, esto puede demorarse unos minutos.
5. Cuando la búsqueda de canales se termine, verás el número de canales que se agregaron.
6. Haz clic en **Continuar**.

Si usas una antena con un cable de dos conductores, es posible que necesites un adaptador de 300-75 ohmios (no incluido) para poder usar tu cable de dos conductores con tu TV. Si usas múltiples antenas, podrías necesitar un combinador (no incluido).

Conecta un dispositivo HDMI

Para conectar un dispositivo HDMI, conecta un extremo de un cable HDMI (no incluido) en uno de los tres puertos **HDMI** de tu TV (ver [Tabla 1](#)) y conecta el otro extremo en tu dispositivo.

Conecta un dispositivo con un cable de video compuesto

Para conectar a un dispositivo usando un cable de video compuesto (no incluido), conecta los extremos rojo, blanco y amarillo del cable de video compuesto en el puerto **AV IN** de tu TV (ver [Tabla 1](#)) y conecta el otro extremo en tu dispositivo.

Conecta auriculares

Para conectar auriculares (no incluidos) a tu TV, conéctalos en el puerto **HEADPHONE** de tu TV (ver [Tabla 1](#)). Los altavoces integrados del televisor se desactivarán cuando se conecten los auriculares.

Conecta altavoces u otros sistemas de sonido



Para conectar altavoces u otros sistemas de sonido a tu TV, conecta un extremo de un cable HDMI (no incluido) en el puerto **HDMI-eARC** de tu TV y conecta el otro extremo en tu dispositivo. Los altavoces integrados del televisor se desactivarán mientras el puerto HDMI-eARC esté conectado a un altavoz u otro sistema de sonido y el dispositivo esté encendido.

Si usas un cable de audio digital (no incluido), conecta un extremo del cable en el puerto **DIGITAL AUDIO OUT** de tu TV y conecta el otro extremo en el puerto **DIGITAL AUDIO IN** de tu dispositivo. A continuación, ve a **Configuración > Imagen y sonido > Configuración de audio** y apaga los **Altavoces integrados**.

Conecta una unidad USB


Para reproducir archivos de audio, video o imagen desde una unidad USB (no incluida), conecta tu unidad USB al puerto USB de tu TV, presiona el botón de entrada INPUT en tu control remoto y elige **Reproductor de medios** de la lista de entradas.

Tabla 1

Nombre		Puerto	Cable	Equipo externo	Descripción breve
ANT					Conecta una antena VHF/UHF exterior
HDMI					Conecta un cable HDMI de un dispositivo externo
AV IN	Video		 Amarillo		Conecta un cable de video compuesto y cables de audio izquierdo y derecho desde un dispositivo AV externo
	L		 Blanco		
	D		 Rojo		
Digital Audio Out					Conecta un cable óptico de un sistema de audio digital externo
Headphone					Conecta auriculares sin un micrófono al televisor
LAN					Conecta un cable Ethernet para acceder a una red o al internet. El televisor también es compatible con WiFi. (No está disponible en todos los modelos)
USB					Conecta una unidad USB al puerto USB de tu TV para reproducir archivos de audio, video o imágenes

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Navega por tu pantalla de inicio

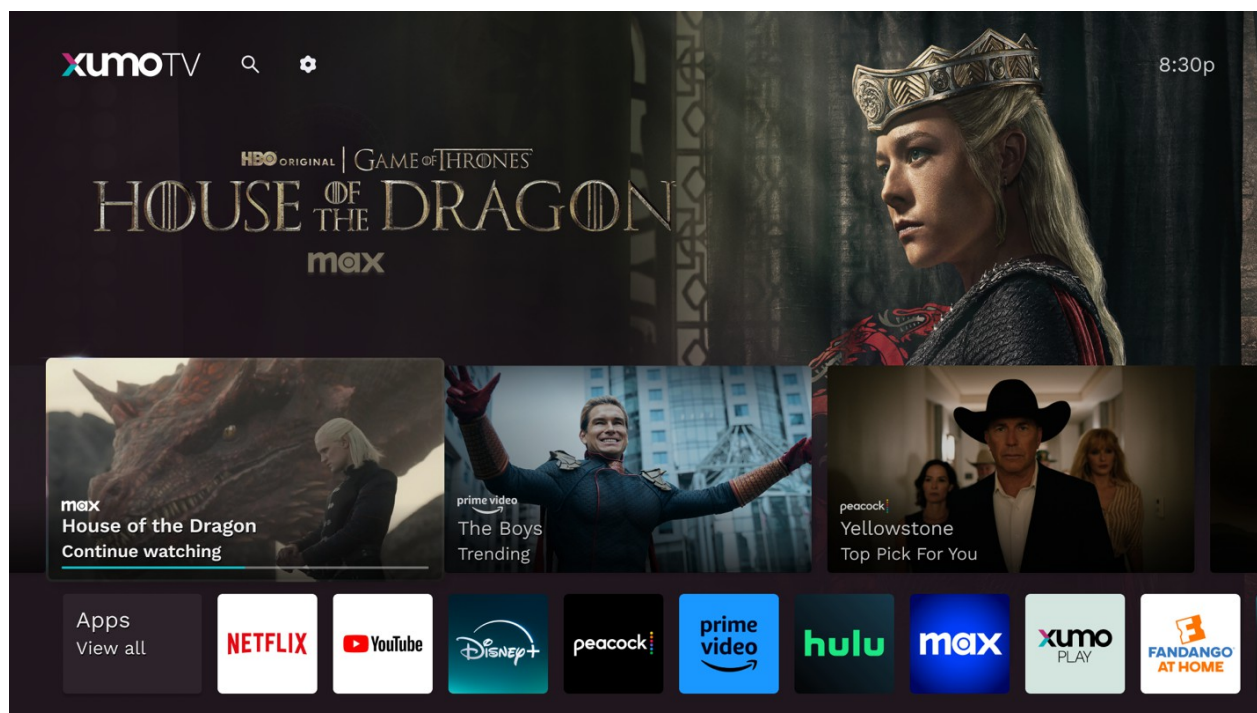

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

Después de la configuración, se te llevará a la pantalla de inicio. Puedes volver a la pantalla de inicio en cualquier momento presionando el botón de inicio  en tu control remoto. También puedes acceder a la pantalla de inicio con comandos de voz cuando tu televisor esté conectado al internet manteniendo presionado el botón de control por voz  en tu control remoto y diciendo “Pantalla de Inicio” o “Inicio”.

Navega por tu pantalla de inicio con tu TV conectado al internet

Cuando tu televisor está conectado al internet, tu pantalla de inicio ofrece acceso a:

- **Plataforma de inicio:** Los títulos vistos recientemente y las entradas usadas recientemente.
- **Apps:** Las apps más populares como Netflix, YouTube, Disney+, Peacock, Hulu y Prime Video.
- **Películas y shows de TV:** Colecciones y categorías de las tendencias en entretenimiento, géneros y más.
- **Guía:** Canales en vivo disponibles de Xumo Play o desde una antena conectada a tu TV, si corresponde.
- **Entradas:** Entradas usadas recientemente como HDMI o video compuesto.

Navega a tu pantalla de inicio cuando tu TV no esté conectado al internet.

Cuando tu televisor no está conectado al internet, tu pantalla de inicio ofrece acceso a:

- **TV en vivo:** Canales disponibles si tu televisor está conectado a una antena.
- **Entradas:** Entradas usadas recientemente como HDMI o video compuesto.

Configuración

Personaliza tus preferencias en **Configuración**. Para ver y cambiar la configuración, presiona el botón de configuración en tu control remoto o ve a la pantalla de inicio y selecciona el ícono de configuración. Si tu TV está conectado al internet, también puedes mantener presionado el botón del control por voz  en tu control remoto y di “Configuración”.

Sigue leyendo para obtener más información sobre las configuraciones disponibles.

Configuración rápida

Accede rápidamente a los subtítulos y a las dos configuraciones usadas más recientemente en **Configuración rápida**.

Red

Comprueba si tu televisor está o no conectado al internet. Si está conectado, puedes ver los detalles de tu red bajo Red. Si no está conectado, puedes conectarlo al internet con WiFi o un cable Ethernet. Si necesitas ayuda, vuelve a la sección de [conecta tu TV al internet](#).

Imagen y sonido

Ajusta una variedad de preferencias de imagen y sonido, como:

- **Ajustes de imagen:** Configura los ajustes de imagen usando los modos predeterminados o ajustando los modos predeterminados con preferencias personalizadas.
- **Alertas de Dolby Vision:** Recibe notificaciones cuando empieces a ver títulos Dolby Vision.²
- **Detección automática del FILMMAKER MODE:** Cuando sea posible, disfruta de shows de TV y películas tal como se filmaron originalmente, sin efectos como el suavizado de movimiento.²
- **Ajustes de Zoom:** Estira o agranda el contenido 4:3
- **Configuración de audio:** Ajusta la calidad del sonido de tu TV, desactiva los altavoces integrados de tu TV y más.
- **Restablece la configuración de imagen y sonido:** Restablece tus preferencias de imagen y sonido actuales a la configuración predeterminada de tu TV.

2. Solo en modelos compatibles.

Accesibilidad

Cambia tus preferencias de accesibilidad, como:

- **Subtítulos:** Ve una presentación visual de la parte de audio de la programación de video.
- **Configuración de subtítulos:** Ajusta el estilo, tamaño, color, opacidad de la fuente y color de fondo de los subtítulos.
- **Descripción del audio (AD/SAP):** Escucha descripciones de audio que describen las acciones visuales principales en películas y shows de TV, si están disponibles.
- **Guía por voz:** Escucha el contenido compatible en pantalla descrito en voz alta mientras navegas.
- **Velocidad de la guía por voz:** Ajusta la velocidad de la guía por voz a más rápida o más lenta.
- **Establece acceso directo remoto:** Crea un acceso directo remoto para subtítulos, descripción de audio o guía por voz. Una vez que termines, puedes activar o desactivar esa función presionando el botón de **Configuración** o **Acceso rápido** en tu control remoto.
- **Ampliación del texto:** Amplía el texto enfocado en una ventana resaltada.

Idioma

Ajusta la configuración de idioma predeterminada en tu TV, incluyendo para:

- **Subtítulos:** Ve presentación visual de la parte de audio de la programación de video.
- **Configuración de subtítulos:** Ajusta el estilo, tamaño, color, opacidad de la fuente y color de fondo de los subtítulos.
- **Mostrar idioma:** Cambia el idioma del menú de tu TV a inglés o español.
- **Idioma de audio preferido:** Cambia el audio de tu TV cuando estés viendo contenido a través de una antena (si está disponible) a inglés o español.
- **Idioma para la búsqueda por voz:** El idioma que tu TV reconoce para comandos de voz.

Privacidad

Administra preferencias de privacidad, como:

- **Historial reciente:** Accede a lo visto recientemente en aplicaciones y canales.
- **Permite que los datos de las aplicaciones mejoren mi experiencia:** Elige qué aplicaciones pueden compartir el historial de lo que has visto y tus compras en las apps con Xumo TV. Puedes empezar o dejar de compartir tu historial de lo visto en cualquier momento.
- **Recomendaciones personalizadas:** Obtén sugerencias de programas que probablemente disfrutarás según tu historial de lo visto y tu actividad con Xumo TV.
- **Preferencias de datos para anuncios personalizados:** Ve anuncios personalizados en tu Xumo TV y permite que aplicaciones de terceros usen los datos compartidos por Xumo TV para ofrecer anuncios personalizados.
- **Control por voz:** Activa el micrófono en tu control remoto para usar tu voz para cambiar de canal, buscar algo para ver y más.

- **Datos almacenados localmente:** Elimina todos los datos locales almacenados por aplicaciones de terceros de la memoria de tu Xumo TV. AVISO: Esto podría incluir información de ingreso en aplicaciones y otros datos históricos, como el progreso de videojuegos y el historial de lo visto.
- **Transmisión desde dispositivos móviles:** Permite que este Xumo TV aparezca como una opción para recibir transmisiones de video desde otros dispositivos. Esto permitirá que algunos servicios, dispositivos y apps de transmisión de terceros identifiquen tu TV.
- **Más información sobre la privacidad:** Obtén más información sobre cómo Xumo maneja tu información personal en es.xumo.com/privacy. Este televisor proporciona acceso a apps de terceros; sus políticas y términos de servicio se aplican a sus servicios.

Controles de acceso

Crea controles de acceso o parentales, como:

- **Restricciones de visualización:** Requiere un PIN de control de acceso para ver canales en vivo según las clasificaciones de TV y películas en EE.UU.
- **Clasificaciones de películas:** Requiere un PIN para ver películas de transmisión en vivo a través de antena con una clasificación MPAA específica.
- **Clasificación de TV:** Requiere un PIN para ver TV de transmisión en vivo a través de antena con una clasificación específica.
- **Contenido no clasificado:** Requiere un PIN para ver TV de transmisión en vivo a través de antena sin clasificación.
- **Bloquea aplicaciones:** Requiere un PIN para usar las apps bloqueadas.
- **PIN:** Crea tu PIN de controles de acceso y PIN de compras, actívalos o desactívalos, y ve cuándo se usaron tus PINs y para qué se usaron.
- **Restablece los controles de acceso:** Elimina la configuración de tus controles de acceso actuales y restablece la configuración predeterminada de tu TV.

Nota: Los controles de acceso no se aplican a apps de terceros. Si ingresas tu PIN de modo incorrecto más de cinco veces, tendrás que esperar 10 minutos antes de intentarlo de nuevo.

Antena y entradas

Ajusta tu antena y entradas, como:

- **Entradas HDMI 1, HDMI 2 (ARC), HDMI 3 y Compuesta:**
 - **Ir a entrada:** Cambia de tu entrada actual a la entrada que has seleccionado. Si tu televisor está conectado al internet, también puedes cambiar entradas diciendo el nombre de la entrada en tu control remoto por voz.
 - **Personalizar entrada:** Cambia el nombre o ícono de la entrada para que sea más fácil de encontrar.

- **Compatibilidad con HDMI:** Admite dispositivos específicos que podrían tener problemas de conectividad. Estándar y compatibilidad disponibles.³
- **Antena:** Escanea gratis canales de TV locales.
- **HDMI-CEC:** Permite que tus dispositivos conectados se controlen entre sí. Si está desactivado, no podrás usar dispositivos HDMI-ARC.
- **Modo de espera HDMI-CEC:** Apaga tu TV cuando apagues un dispositivo conectado mientras esté cambiado a esa entrada. Esto podría no funcionar para todos los dispositivos.
- **Entrada predeterminada:** Elige lo que se muestra cuando enciendes tu TV.
- **Alertas de compatibilidad de HDMI:** Muestra un mensaje para cambiar el modo de compatibilidad HDMI al cambiar las entradas.³

Control remoto

Ajusta la configuración de tu control remoto, incluyendo:

- **Descripción general:** Ve el nivel de batería del control remoto, el modo de operación y la versión de firmware.
- **Enlaza tu control remoto con tu Xumo TV:** Enlaza un nuevo control remoto con tu TV o vuelve a enlazar un control remoto existente.
- **Idioma para la búsqueda por voz:** Elige qué idioma reconocerá tu TV para comandos de voz.
- **Enlaza tu control remoto con un sistema de sonido:** Selecciona tu marca de sistema de sonido para controlarlo con tu control remoto. No es necesario si usas HDMI-eARC/ARC.
- **Xumo TV app:** Enlaza un dispositivo móvil para que puedas controlar tu TV sin tu control remoto.
- **Establece acceso directo remoto:** Crea un acceso directo remoto para subtítulos, descripción de audio o guía por voz. Una vez que termines, puedes activar o desactivar esa función presionando el botón de Configuración dos veces en tu control remoto.

Protector de pantalla

Administra la configuración de tu protector de pantalla, incluyendo:

- **Visualización previa del protector de pantalla:** Ve cómo se verá el protector de pantalla que seleccionaste antes de elegirlo.
- **Iniciar después:** Elige cuánto tiempo debe estar inactivo tu televisor antes de que aparezca tu protector de pantalla.
- **Temporizador para suspensión:** Configura un temporizador para suspensión para apagar tu TV después de un período de tiempo específico.

³ Solo en modelos compatibles.

Ayuda

Ayuda a solucionar problemas comunes, como:

- **Soporte de hardware:** Visita el sitio web del fabricante de tu TV para obtener ayuda y apoyo técnico incluyendo preguntas frecuentes, manuales digitales, tutoriales y más.

Apps y suscripciones

Administra todas las aplicaciones y suscripciones configuradas en tu TV, como:

- **Administra suscripciones en Xumo TV:** Ve y actualiza todas las suscripciones activas para aplicaciones compatibles adquiridas en este televisor.
- **Bloquea aplicaciones:** Requiere un PIN para usar aplicaciones.
- **Cierra todas las aplicaciones recientes:** Cerrar aplicaciones puede mejorar el rendimiento al borrar la memoria a corto plazo. Tus datos y la información de ingreso en las aplicaciones no se verán afectados.

También puedes administrar tus suscripciones visitando es.xumo.com/account.

Usa la configuración del equipo

Personaliza tu TV en **Configuración de equipo**. Para ver y cambiar tu configuración, presiona el botón de Configuración en tu control remoto y selecciona **Configuración de equipo**, o ve a la pantalla de inicio y sigue hacia arriba hasta **Configuración** > **Configuración de equipo**.

Sigue leyendo para obtener más información sobre las configuraciones disponibles.

Acerca del equipo

Ve el número de serie de tu TV, versión de software y otra información.

Nombre del dispositivo

Cambia el nombre de tu TV eligiendo uno de la lista de nombres predeterminados o creando un nombre personalizado.

Preferencias de energía

Actualiza tus preferencias de energía, incluyendo:

- **Reactiva con la reproducción de medios:** Reactiva tu TV al transmitir desde apps y dispositivos.
- **Desactivación automática:** Elige cuándo se apaga tu TV tras un periodo de inactividad.
- **Reiniciar:** Apaga tu TV y enciéndelo de nuevo. Esto resuelve problemas comunes a menudo.
- **Luz de encendido:** Enciende la luz delantera cuando tu televisor esté enchufado.

Xumo TV app

Administra dispositivos enlazados y enlaza un dispositivo móvil para que puedas controlar tu TV sin tu control remoto.

Hora y ubicación

- **Formato de hora:** Configura la hora en tu TV para que muestre la hora en formato de 12 o 24 horas.
- **Zona horaria:** Selecciona la zona horaria de tu TV.

Actualizaciones

Actualiza el software de tu TV:

- **Actualiza manualmente:** Si tu televisor no está conectado al internet, o si estás experimentando algún problema y no puedes actualizar automáticamente, visita es.xumo.com/usb-update para descargar la actualización más reciente y obtener información sobre cómo instalarlo manualmente.

Restablecimiento de fábrica

Elimina tu configuración actual y restablece la configuración predeterminada de tu TV. Necesitarás configurar tu TV de nuevo usando las mismas instrucciones en pantalla de cuando encendiste tu TV por primera vez. Si has configurado un PIN para controles de acceso, necesitarás ingresarlo antes de restablecer la configuración predeterminada.

A menos que se indique lo contrario, restablece la configuración predeterminada al vender, devolver o regalar tu TV para eliminar información personal.

Apéndice

Problemas comunes y soluciones

Para obtener la información más reciente sobre cuestiones comunes y soluciones a problemas, visita es.xumo.com/support.

Términos de uso de Xumo

Para consultar los términos de uso de Xumo, visita es.xumo.com/terms.

Para consultar la política de privacidad de Xumo, visita es.xumo.com/privacy.

Accesibilidad

Para información sobre accesibilidad, visita es.xumo.com/accessibility.

Software de código abierto

Para avisos sobre el código abierto, visita es.xumo.com/opensource/notice.

Avisos de marca

Para avisos de marca, visita es.xumo.com/brand-notice.