xumo STREAM BOX

para negocios

Manual del Usuario



Copyright

© 2025 Xumo. Todo el material de este manual del usuario es propiedad de Xumo o sus licenciatarios y está protegido por las leyes de propiedad intelectual de EE. UU. e internacionales.

Ninguna parte de esta publicación puede almacenarse, reproducirse, transmitirse o distribuirse total o parcialmente de ninguna manera, electrónica o de otra forma, y sea o no con cargo, sin el consentimiento previo por escrito de Xumo o sus licenciatarios. Las solicitudes de permiso para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir esta publicación total o parcialmente pueden hacerse a la siguiente dirección:

Comcast Corporation
Attn: Xumo
1701 JFK Blvd.
Philadelphia, PA 19103

Xumo Stream Box, Xumo Play, los logotipos de Xumo y todos los demás nombres de productos, logotipos, eslóganes o marcas de Xumo son marcas comerciales de Xumo o sus licenciatarios.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales. Copyright © 2025 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Descargo de responsabilidad

Es posible que se requieran suscripciones u otros pagos para acceder al contenido a través de algunas aplicaciones. Algunos o todos los servicios de aplicaciones incluidos o descargados en este dispositivo pueden no funcionar según la conexión a Internet, las limitaciones locales de las aplicaciones incluidas u otras razones fuera del control de Comcast. COMCAST RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN QUE NO FUNCIONE EN CUALQUIER MOMENTO, POR EL CONTENIDO DE CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN, POR INTERRUPCIONES DEL SERVICIO, LIMITACIONES LOCALES O REGIONALES, GARANTÍAS DE TÍTULO, GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN Y POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Al comprar y usar este dispositivo, usted acepta este descargo de responsabilidad sin ningún reclamo contra Comcast en ningún momento.

Las imágenes a lo largo de este documento son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del dispositivo real.

Información de seguridad importante



Advertencia: Riesgo de lesiones a personas o bienes

Su Xumo Stream Box para negocios ES1 o XiOne (“Dispositivo”) ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. El símbolo del triángulo con el signo de exclamación se utiliza y tiene la intención de alertarle sobre la información de seguridad importante contenida en este manual. Lea atentamente la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones de uso antes de instalar o utilizar su Dispositivo. Siga y preste atención a todas las advertencias e instrucciones. No seguir las advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad podría resultar en lesiones graves a personas por descarga eléctrica y/o daños a la propiedad por posibles riesgos de incendio.

Conecte su Dispositivo solo como se indica en este Manual. La temperatura de funcionamiento de su Dispositivo es de 32 a 104 grados Fahrenheit. No opere su Dispositivo fuera de este rango de temperatura.

Para evitar posibles daños al disco duro interno, no levante ni mueva su Dispositivo mientras esté conectado a la fuente de alimentación. Si desea mover su Dispositivo, detenga cualquier actividad de transmisión, apague su Dispositivo y espere al menos 60 segundos antes de desconectarlo. Debe manipular su Dispositivo con cuidado para no causar ningún daño interno o a los componentes.

Si su Dispositivo o fuente de alimentación parece estar dañado, no lo use o deje de usarlo inmediatamente. Si es seguro hacerlo, apague el Dispositivo y desconéctelo de la toma de corriente. Contáctenos en **es.xumo.com/support**. No realice ningún servicio en su Dispositivo usted mismo. Hacerlo invalidará la garantía limitada.

Guarde este manual y estas instrucciones de seguridad para futuras referencias.



Precaución: Riesgo de descarga eléctrica

El símbolo del triángulo con el rayo se utiliza y tiene la intención de alertarle sobre los riesgos de descarga eléctrica a personas y de daños a la propiedad o lesiones por riesgos de incendio. Tenga en cuenta que hay cables sin aislamiento y, por lo tanto, voltajes potencialmente peligrosos dentro de la fuente de alimentación de su Dispositivo que pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no retire la cubierta de su Dispositivo. No inserte objetos metálicos o inflamables en el Dispositivo.

Para garantizar el funcionamiento correcto de su Dispositivo y evitar los riesgos de descarga eléctrica o incendio, utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con su Dispositivo. Si utiliza una alternativa no aprobada, invalidará la garantía limitada.

No permita que el cable de la fuente de alimentación se doble bruscamente o se dañe de alguna otra manera. Los cables y/o conductores dañados en el cable de la fuente de alimentación pueden producir arcos y provocar incendios. Nunca conecte su fuente de alimentación a una toma de corriente que se haya aflojado o esté dañada, ya que puede haber riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Conectar el cable de la fuente de alimentación a la toma de corriente incorrectamente puede presentar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No sobrecargue las tomas de corriente, los cables de extensión u otras tomas de corriente, ya que esto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Instrucciones de seguridad importantes

A. Fuente de alimentación

1. Siga todas las instrucciones antes de conectar la fuente de alimentación al Dispositivo.
2. Asegúrese de que el cable de su fuente de alimentación esté enchufado a una toma de corriente correctamente cableada. Si la toma de corriente no está cableada correctamente, pueden producirse chispas, arcos y/o incendios o descargas eléctricas.
3. Evite dañar el cable de la fuente de alimentación. Proteja el cable de la fuente de alimentación para evitar que se pise, se pellizque, se doble, se tuerza o se pliegue.
4. Mantenga el cable de la fuente de alimentación alejado de fuentes de calor como un radiador o calentador para evitar que el aislamiento se dañe o se derrita.
5. Siempre desconecte el cable de la fuente de alimentación sujetando el enchufe. No desconecte el Dispositivo tirando del cable.

B. Colocación del dispositivo

1. Instale el Dispositivo y la fuente de alimentación en interiores.
2. Coloque su Dispositivo sobre una superficie dura y lisa.
3. No coloque su Dispositivo sobre muebles blandos, alfombras, superficies delicadas, incluyendo madera antigua o chapada, u otras superficies sensibles a la temperatura para evitar daños en la superficie.
4. Mantenga su Dispositivo y fuente de alimentación alejados de fuentes de calor extremo.
5. No coloque su Dispositivo cerca de llamas abiertas, incluyendo velas.
6. Mantenga su Dispositivo y fuente de alimentación alejados de áreas húmedas y fuentes de agua.
7. No coloque nada lleno de líquido encima del Dispositivo (como un jarrón con flores). Si entra líquido en el Dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente principal, tomando todas las precauciones necesarias para evitar una descarga eléctrica y contáctenos en **es.xumo.com/support**.

C. Ventilación

1. Mantenga su Dispositivo bien ventilado.
2. Confirme que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas.
3. Mantenga una distancia mínima de 2 pulgadas en todos los lados de su Dispositivo para una ventilación suficiente.
4. No coloque el Dispositivo en un espacio confinado o cerrado ni apile otros equipos electrónicos encima o debajo del Dispositivo.
5. No cubra las aberturas de ventilación con elementos como libros, manteles, cortinas u otras telas.

D. Limpieza

1. Siempre desconecte su Dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Desempolve y limpie el Dispositivo solo con un paño suave y seco.
3. No utilice líquidos de limpieza ni disolventes.

E. Niños y mascotas

1. Mantenga el Dispositivo, el cable de alimentación y el control remoto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No coloque su Dispositivo sobre una superficie inestable o irregular. Su Dispositivo podría caerse y causar lesiones a un niño o adulto o dañar su Dispositivo.

F. Baterías

1. Las baterías utilizadas en su control remoto deben mantenerse secas y no expuestas a calor excesivo, incluyendo el sol, un aparato que produzca calor u otras fuentes similares.
2. Reemplace las baterías suministradas solo con baterías AAA de tipo equivalente como se describe más adelante.

Tabla de Contenidos

Bienvenido a tu Xumo Stream Box para negocios 6
Configura tu control remoto 7
Usa tu control remoto 8
Configura tu Xumo Stream Box para negocios 9
Conecta tu Xumo Stream Box para negocios a internet 10
- Conecta a una red WiFi 10
- Conecta una red usando un cable Ethernet 10

Navega por tu pantalla de inicio 11
Configuración 12
- Imagen y sonido 12
- Red 12
- Accesibilidad 12
- Dispositivos conectados 13
- Controles de acceso 13
- Privacidad 13
- Inicio y espera 13
- Preferencias de visualización 14
- Administración del sistema 14

Apéndice 15
- Problemas comunes y soluciones 15
- Términos de uso de Xumo 15
- Garantía 15
- Accesibilidad 15
- Software de código abierto 15
- Avisos de marca 15
- Instrucciones de seguridad 15
- Declaración de la FCC 15
- Declaración de exposición a la radiación de la FCC 16



Bienvenido a tu Xumo Stream Box para negocios


La manera fácil de ofrecer entretenimiento a tus clientes. Xumo Stream Box para negocios es un dispositivo de streaming plug-and-play (conectar y usar) con TV en vivo, navegación simplificada y búsqueda por voz sin esfuerzo, todo diseñado pensando en las pequeñas empresas.

Salta instantáneamente a la TV en vivo, incluyendo deportes y noticias, sin ninguna molestia. Nuestra experiencia moderna elimina los menús innecesarios y pone el contenido que buscan tus clientes en primer plano. Explora la guía de TV en vivo integrada para ver qué se está transmitiendo o evita los clics y usa tu voz para encontrar el canal que deseas.

Establece un canal predeterminado para que se reproduzca al inicio para que tus clientes habituales accedan a su programación favorita aún más rápido. Lo que sea que tus clientes estén buscando, Xumo Stream Box para negocios trae el poder del entretenimiento a tu pequeña empresa.

Las imágenes a lo largo de este documento son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del dispositivo real.

Configura tu control remoto

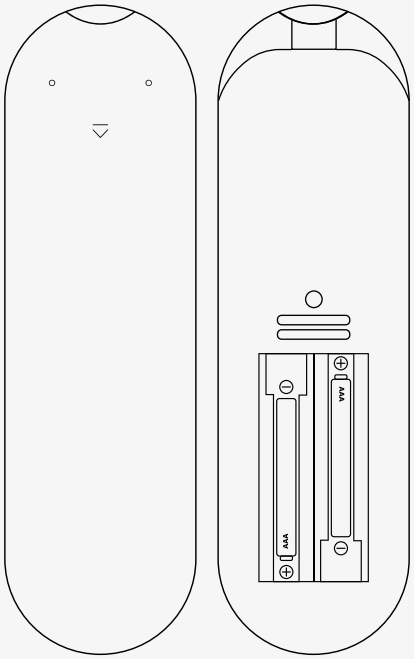

Para usar tu control remoto, retira la lengüeta de plástico.

Para reemplazar las baterías de tu control remoto:

1. Empuja la tapa de las baterías hacia abajo y deslízala para quitarla del control remoto.
2. Inserta las 2 baterías AAA incluidas, haciendo coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimento de las baterías.
3. Desliza la tapa de las baterías de nuevo en el control remoto.

¡Ten cuidado al manipular las baterías!

- No mezcles baterías viejas y nuevas.
- No mezcles baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (NiCad o NiMH).
- Desecha correctamente las baterías viejas en un área designada; no las tires al fuego ni a la basura.
- Si las baterías tienen fugas, asegúrate de limpiar el compartimento de las baterías y lava la piel que pueda haber entrado en contacto con los productos químicos de las baterías.
- Retira las baterías de tu control remoto si no planeas usarlo por un tiempo.
- Deja de usar tu control remoto inmediatamente si se calienta durante el uso.

Enlaza tu control remoto

Para comenzar, deberás enlazar tu control remoto por voz con tu Xumo Stream Box para negocios.

Enlaza tu control remoto con Xumo Stream Box para negocios

Tu control remoto se enlazará automáticamente con tu Xumo Stream Box para negocios si las baterías se insertan dentro de los 15 minutos posteriores a la primera vez que enchufes tu dispositivo. Si esto no funciona, tu Xumo Stream Box para negocios te indicará que enlaces tu control remoto.


Reconfigura tu control remoto

Reconfigurar tu control remoto también podría ayudar a resolver la mayoría de los problemas.

1. Mantén presionados los botones ⊕ y ⮌ de tu control remoto hasta que escuches un pitido.
2. Presiona 9, luego 8, luego 1 en ese orden. Escucharás dos pitidos.
3. Mantén presionado el botón 🎙 o mantén presionados 1 y 3 para volver a enlazar.

Usa tu control remoto

Las imágenes a lo largo de este documento son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del dispositivo real.

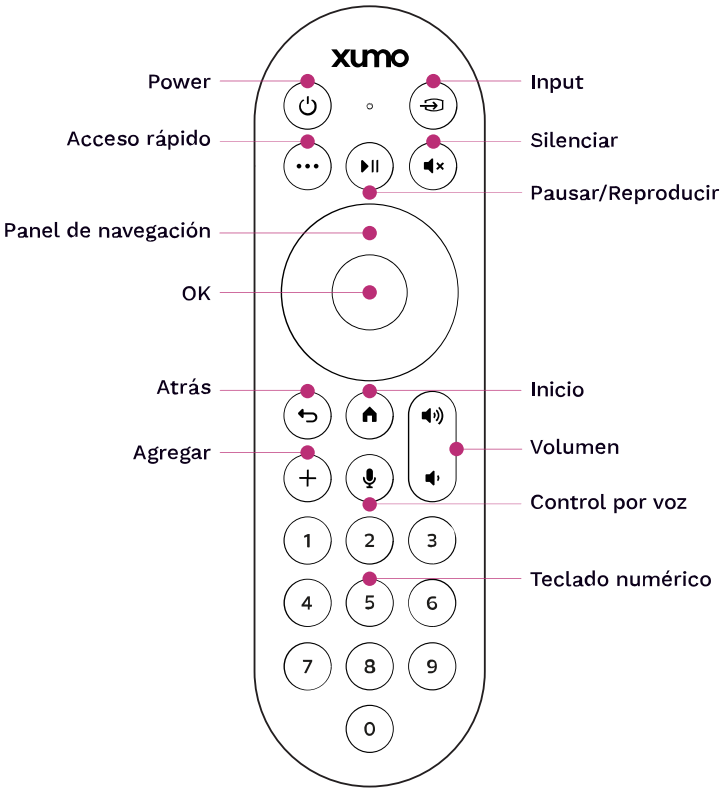

Los botones de tu control remoto están descritos arriba. Para obtener más información sobre lo que puede hacer tu control remoto, consulta la guía a continuación.

Input / Entrada: Cambia la entrada de tu TV para usar dispositivos conectados como reproductores multimedia, sistemas de juegos y altavoces.

Power / Encendido: Enciende y apaga tu Xumo Stream Box para negocios.

Volumen: Sube o baja el volumen de tu TV cuando esté enlazado con tu TV y sistema de altavoces, si lo usas.

Control por voz: Encuentra contenido y navega por tu dispositivo con comandos de voz; simplemente mantén presionado, di un comando y suelta.

Silenciar: Silencia el audio cuando esté emparejado con tu TV y sistema de altavoces, si lo usas.

Pausar/Reproducir: Pausa o reanuda el contenido.

Atrás: Vuelve a la pantalla anterior.

Agregar: Agrega o quita contenido de Mi lista.

Inicio: Vuelve a la pantalla de inicio o activa tu dispositivo.

Acceso rápido: Accede a la configuración rápida y a la búsqueda.

Panel de navegación: Muévete hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar en pantalla.

Seleccionar/OK: Selecciona un elemento o reproduce/pausa contenido.

Teclado numérico: Introduce números de canal o PIN.

Configura tu Xumo Stream Box para negocios

Para comenzar, conecta el cable de alimentación a la parte de atrás de tu Xumo Stream Box para negocios. Conecta el cable HDMI de tu Xumo Stream Box para negocios a tu TV, luego enchufa la fuente de alimentación de tu Xumo Stream Box para negocios en una toma de corriente. Tu Xumo Stream Box para negocios se encenderá automáticamente la primera vez que se enchufe.


Enciende tu TV, luego elige la fuente HDMI correspondiente de tu Xumo Stream Box para negocios seleccionando Input o Source en tu TV o control remoto de TV.

Cuando enciendas por primera vez tu Xumo Stream Box para negocios, las instrucciones paso a paso te guiarán a través de la configuración. Estas instrucciones explican cómo conectar tu dispositivo a Internet y más.

Para usar tu Xumo Stream Box para negocios, debes conectar tu dispositivo a Internet. Necesitarás lo siguiente:

- Nombre de la red WiFi (SSID) y contraseña O un cable Ethernet (no incluido)

Una vez que hayas completado la configuración, serás dirigido a la pantalla de inicio.

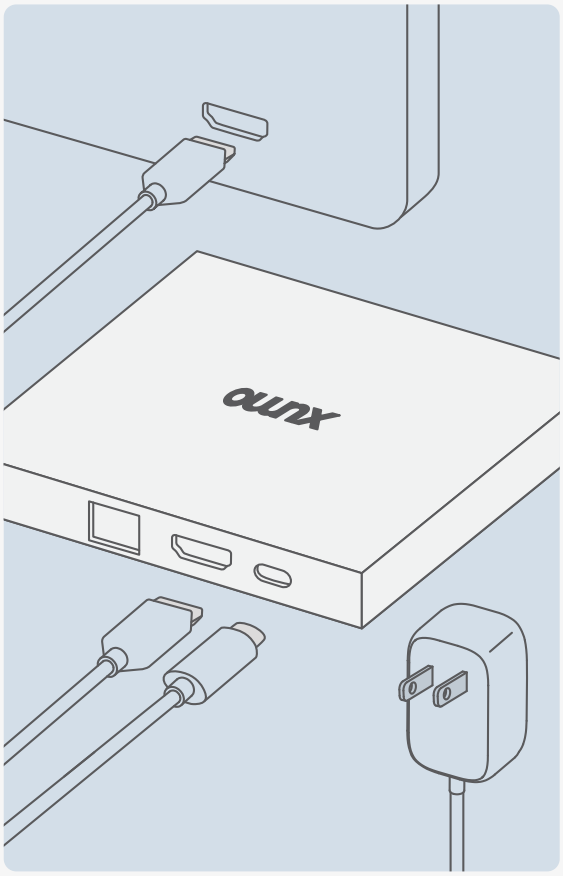

Conecta tu Xumo Stream Box para negocios a Internet

Conecta tu Xumo Stream Box para negocios a internet para acceder a todas las funciones inteligentes de tu dispositivo, incluyendo aplicaciones, controles por voz y más. Cuando enciendas tu dispositivo por primera vez, se te pedirá que te conectes a internet.

Conecta a una red WiFi

1. Ve a **Configuración** > **Red** > **Conexión de red.**
2. Dependiendo de la configuración de tu enrutador, hay tres opciones para conectarse:
   - Selecciona **WiFi usando contraseña**, luego elige tu red WiFi de la lista de redes disponibles e ingresa tu contraseña.
   - Si tienes un módem o enrutador WPS, selecciona **WiFi usando WPS**, luego sigue las instrucciones en pantalla.
   - ISi no ves el nombre de tu red WiFi o si es una red oculta (SSID), selecciona **WiFi usando contraseña**, luego navega hasta la parte inferior de la lista de redes, selecciona **Agregar otra red** y sigue las instrucciones en pantalla.

Conecta a una red usando un cable Ethernet

1. Ve a **Configuración** > **Red** > **Conexión de red** > **Conectar a través de Ethernet.**
2. Conecta un extremo de tu cable Ethernet al puerto LAN de tu Xumo Stream Box para negocios.
3. Conecta el otro extremo de tu cable Ethernet al puerto LAN de tu módem o enrutador.



Navega por tu pantalla de inicio

Después de la configuración, serás llevado a la pantalla de inicio. Puedes volver a la pantalla de inicio en cualquier momento presionando el botón ⌂ en tu control remoto. También puedes acceder a la pantalla de inicio con comandos de voz cuando tu dispositivo esté conectado a internet, manteniendo presionado el botón 🎙 en tu control remoto y diciendo “Pantalla de inicio” o “Inicio”.

Navega por tu pantalla de inicio cuando tu dispositivo esté en línea

Cuando tu dispositivo está conectado a internet, tu pantalla de inicio te brinda acceso a:

- **Selector:** La fila superior de tu pantalla de inicio, con títulos vistos recientemente
- **Apps:** Aplicaciones aprobadas para uso comercial como Spectrum TV y DAZN for Business
- **TV en vivo:** Tu guía de TV en vivo muestra los programas que se están transmitiendo actualmente y los próximos programas de tu servicio de video principal
- **Transmitiéndose ahora:** El primer mosaico en la primera fila de tu pantalla de inicio, que ofrece acceso fácil al contenido en vivo de tu proveedor de TV

Configuración

Personaliza tus preferencias en **Configuración.** Para ver y cambiar tus ajustes, navega hasta la parte inferior de la pantalla de inicio y selecciona el mosaico de **Configuración.**

Continúa leyendo para obtener más información sobre la configuración disponible.

Imagen y sonido

Ajusta una variedad de preferencias de imagen y sonido, incluyendo:

- **Ajustes de imagen:** Configura los ajustes de resolución de imagen hasta 4K usando modos preestablecidos.
- **Configuración de sonido:** Ajusta tu idioma de audio preferido (donde esté disponible) a cualquiera de los siguientes: inglés, italiano, alemán, francés, español, irlandés, escocés, galés, punjabi, hindi, urdu, portugués, chino, árabe, bengalí o ruso. Ajusta tu salida de sonido digital para dispositivos de audio externos y configura una demora de audio si experimentas problemas de sincronización.

Red

Verifica si tu dispositivo está en línea o no, consulta el estado de salud de tu conexión a Internet y establece una ubicación del dispositivo para ayudar a organizar las ubicaciones donde se use el dispositivo. Selecciona **Ayuda** para aprender cómo mejorar tu conexión WiFi. Si tu dispositivo está en línea, puedes encontrar los detalles de tu red bajo **Red.** Si no está en línea, puedes conectarte a una red WiFi o conectarte a tu red usando un cable Ethernet. Si necesitas ayuda, consulta la sección **Conecta tu Xumo Stream Box para negocios a internet** anterior.

Accesibilidad

Cambia tus preferencias de accesibilidad, incluyendo:

- **Descripción de audio (AD/SAP):** Escucha descripciones de audio que describen las acciones visuales principales en películas y shows de TV, si están disponibles
- **Pitido en descripción de audio:** Escucha un pitido si el canal en el que estás muestra un programa con descripción de audio.
- **Subtítulos:** Ve una presentación visual de la parte de audio de la programación de video.
- **Estilo de subtítulos personalizado:** Ajusta el estilo, tamaño, color, opacidad y color de fondo de los subtítulos.
- **Resalta programas:** Resalta programas en la guía de TV con subtítulos y/o descripciones de audio disponibles.
- **Alto contraste:** Haz que el texto sea más fácil de leer.
- **Guía de voz:** Escucha el contenido compatible en pantalla descrito en voz alta mientras navegas.

Dispositivos conectados

Conecta tu control remoto a tu dispositivo, TV y/o altavoces externos.

- **Control remoto:** Conecta tu control remoto a tu dispositivo si aún no está emparejado. Una vez emparejado, también puedes configurar tu control remoto para controlar el volumen, la energía y la entrada de tu sistema de altavoces o TV.
- **Dispositivos Bluetooth:** Conecta hasta siete dispositivos Bluetooth, como altavoces externos, a tu Xumo Stream Box para negocios.

Controles de acceso

Establece controles de acceso para restringir compras en tu dispositivo y bloquear el acceso a aplicaciones seleccionadas..

- **PINs:** Configura tu PIN de control de acceso y PIN de compra y actívalos o desactívalos.

Privacidad

Gestiona las preferencias de privacidad, incluyendo:

- **Historial reciente:** Accede a las reproducciones recientes en aplicaciones y canales.
- **Permitir que los datos de la aplicación mejoren mi experiencia:** Elige qué aplicaciones pueden compartir tu historial de reproducciones y compras en aplicaciones con los dispositivos Xumo. Puedes iniciar o detener el uso compartido de tu historial de reproducciones en cualquier momento.
- **Recomendaciones personalizadas:** Recibe sugerencias de programas que probablemente disfrutarás basándose en tu historial de reproducciones y actividad con los dispositivos Xumo.
- **Preferencias de venta/intercambio/anuncios personalizados:** Ve anuncios personalizados en tus dispositivos Xumo y permite que aplicaciones de terceros utilicen los datos compartidos por los dispositivos Xumo para ofrecer anuncios personalizados.
- **Más información sobre la privacidad:** Obtén más información sobre cómo Xumo maneja tu información personal en **es.xumo.com/privacy**.

Inicio y espera

- **Modo de espera automático:** Establece cuánto tiempo tarda tu dispositivo en apagarse después de un período de inactividad.
- **Modo de espera de red:** Reanudación rápida de la red.
- **Ahorro de energía durante la noche:** Pon tu Xumo Stream Box para negocios en modo de espera por la noche para ahorrar energía.
- **Temporizador de apagado:** Establece un temporizador de apagado para que tu dispositivo se apague después de un período de tiempo especificado.
- **Predeterminar a TV en vivo:** Reproduce automáticamente TV en vivo cuando tu dispositivo esté encendido.
- **Control HDMI:** Cuando esté seleccionado, tu Xumo Stream Box para negocios podrá encender un TV compatible y sintonizarlo a la entrada HDMI correcta.

Administración del sistema

AAccede a toda la información del dispositivo, incluyendo:

- **Reiniciar dispositivo:** Reinicia tu dispositivo, lo que puede llevar unos minutos.
- **Información del sistema:**
  - Número de serie del dispositivo
  - Versión de Entertainment OS
  - Número de modelo de hardware
  - Versión de firmware del control remoto
  - Direcciones MAC de red
  - Versiones de UI y plataforma
- **Región e idioma:**
  - **Zona horaria:** Selecciona la zona horaria de tu dispositivo.
  - **Idioma del sistema:** Configura el idioma de tu dispositivo en inglés (EE. UU.) o español.
- **Restablecimientos y actualizaciones:**
  - **Restablecimiento de fábrica:** Restablece tu dispositivo a su estado original de fábrica.

Apéndice

Problemas comunes y soluciones
Para obtener la información más reciente sobre problemas comunes y resolución de problemas, visita es.xumo.com/support.

Términos de uso de Xumo
Para los Términos de uso de Xumo, visita es.xumo.com/terms.
Para la política de privacidad de Xumo, visita es.xumo.com/privacy.

Garantía
Para información sobre la garantía, visita es.xumo.com/warranty.

Accesibilidad
Para información sobre accesibilidad, visita es.xumo.com/accessibility.

Software de código abierto
Para avisos de código abierto, visita es.xumo.com/opensourcenotice.

Avisos de marca
Para avisos de marca, visita es.xumo.com/brand-notices.

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados en esta documentación puede resultar en exposición a descargas, peligros eléctricos y/o mecánicos.

Declaración de la FCC
La Xumo Stream Box para negocios, ES1 (FCC ID: P27-ES1A) y XiOne (FCC ID: P27-XIONESCM2) cumplen con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. Tste dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Comcast Corporation
Attn: Xumo
1701 JFK Blvd.
Philadelphia, PA 19103

Para apoyo técnico al cliente, visita es.xumo.com/support.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.