xumo
STREAM BOX

Manual del Usuario



Copyright

© 2025 Xumo. Todo el material de este manual del usuario es propiedad de Xumo o sus licenciatarios y está protegido por las leyes de propiedad intelectual de EE. UU. e internacionales.

Ninguna parte de esta publicación puede almacenarse, reproducirse, transmitirse o distribuirse total o parcialmente de ninguna manera, electrónica o de otra forma, y sea o no con cargo, sin el consentimiento previo por escrito de Xumo o sus licenciatarios. Las solicitudes de permiso para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir esta publicación total o parcialmente pueden hacerse a la siguiente dirección:

Comcast Corporation
Attn: Xumo
1701 JFK Blvd.
Philadelphia, PA 19103

Xumo Stream Box, Xumo Play, los logotipos de Xumo y todos los demás nombres de productos, logotipos, eslóganes o marcas de Xumo son marcas comerciales de Xumo o sus licenciatarios.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales. Copyright © 2025 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Descargo de responsabilidad

Es posible que se requieran suscripciones u otros pagos para acceder al contenido a través de algunas aplicaciones. Algunos o todos los servicios de aplicaciones incluidos o descargados en este dispositivo pueden no funcionar según la conexión a Internet, las limitaciones locales de las aplicaciones incluidas u otras razones fuera del control de Comcast. COMCAST RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN QUE NO FUNCIONE EN CUALQUIER MOMENTO, POR EL CONTENIDO DE CUALQUIER SERVICIO DE APLICACIÓN, POR INTERRUPCIONES DEL SERVICIO, LIMITACIONES LOCALES O REGIONALES, GARANTÍAS DE TÍTULO, GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN Y POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Al comprar y usar este dispositivo, usted acepta este descargo de responsabilidad sin ningún reclamo contra Comcast en ningún momento.

Las imágenes a lo largo de este documento son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del dispositivo real.

Información de seguridad importante



Advertencia: Riesgo de lesiones a personas o bienes

Su Xumo Stream Box XiOne o ES1 (“Dispositivo”) ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. El símbolo del triángulo con el signo de exclamación se utiliza y tiene la intención de alertarle sobre la información de seguridad importante contenida en este manual. Lea atentamente la información de seguridad, las advertencias y las instrucciones de uso antes de instalar o utilizar su Dispositivo. Siga y preste atención a todas las advertencias e instrucciones. No seguir las advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad podría resultar en lesiones graves a personas por descarga eléctrica y/o daños a la propiedad por posibles riesgos de incendio.

Conecte su Dispositivo solo como se indica en este Manual. La temperatura de funcionamiento de su Dispositivo es de 32 a 104 grados Fahrenheit. No opere su Dispositivo fuera de este rango de temperatura.

Para evitar posibles daños al disco duro interno, no levante ni mueva su Dispositivo mientras esté conectado a la fuente de alimentación. Si desea mover su Dispositivo, detenga cualquier actividad de transmisión, apague su Dispositivo y espere al menos 60 segundos antes de desconectarlo. Debe manipular su Dispositivo con cuidado para no causar ningún daño interno o a los componentes.

Si su Dispositivo o fuente de alimentación parece estar dañado, no lo use o deje de usarlo inmediatamente. Si es seguro hacerlo, apague el Dispositivo y desconéctelo de la toma de corriente. Contáctenos en es.xumo.com/support. No realice ningún servicio en su Dispositivo usted mismo. Hacerlo invalidará la garantía limitada.
Guarde este manual y estas instrucciones de seguridad para futuras referencias.



Precaución: Riesgo de descarga eléctrica

El símbolo del triángulo con el rayo se utiliza y tiene la intención de alertarle sobre los riesgos de descarga eléctrica a personas y de daños a la propiedad o lesiones por riesgos de incendio. Tenga en cuenta que hay cables sin aislamiento y, por lo tanto, voltajes potencialmente peligrosos dentro de la fuente de alimentación de su Dispositivo que pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no retire la cubierta de su Dispositivo. No inserte objetos metálicos o inflamables en el Dispositivo.

Para garantizar el funcionamiento correcto de su Dispositivo y evitar los riesgos de descarga eléctrica o incendio, utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con su Dispositivo. Si utiliza una alternativa no aprobada, invalidará la garantía limitada.

No permita que el cable de la fuente de alimentación se doble bruscamente o se dañe de alguna otra manera. Los cables y/o conductores dañados en el cable de la fuente de alimentación pueden producir arcos y provocar incendios. Nunca conecte su fuente de alimentación a una toma de corriente que se haya aflojado o esté dañada, ya que puede haber riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Conectar el cable de la fuente de alimentación a la toma de corriente incorrectamente puede presentar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No sobrecargue las tomas de corriente, los cables de extensión u otras tomas de corriente, ya que esto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Instrucciones de seguridad importantes

A. Fuente de alimentación

1. Siga todas las instrucciones antes de conectar la fuente de alimentación al Dispositivo.
2. Asegúrese de que el cable de su fuente de alimentación esté enchufado a una toma de corriente correctamente cableada. Si la toma de corriente no está cableada correctamente, pueden producirse chispas, arcos y/o incendios o descargas eléctricas.
3. Evite dañar el cable de la fuente de alimentación. Proteja el cable de la fuente de alimentación para evitar que se pise, se pellizque, se doble, se tuerza o se pliegue.
4. Mantenga el cable de la fuente de alimentación alejado de fuentes de calor como un radiador o calentador para evitar que el aislamiento se dañe o se derrita.
5. Siempre desconecte el cable de la fuente de alimentación sujetando el enchufe. No desconecte el Dispositivo tirando del cable.

B. Colocación del dispositivo

1. Instale el Dispositivo y la fuente de alimentación en interiores.
2. Coloque su Dispositivo sobre una superficie dura y lisa.
3. No coloque su Dispositivo sobre muebles blandos, alfombras, superficies delicadas, incluyendo madera antigua o chapada, u otras superficies sensibles a la temperatura para evitar daños en la superficie.
4. Mantenga su Dispositivo y fuente de alimentación alejados de fuentes de calor extremo.
5. No coloque su Dispositivo cerca de llamas abiertas, incluyendo velas.
6. Mantenga su Dispositivo y fuente de alimentación alejados de áreas húmedas y fuentes de agua.
7. No coloque nada lleno de líquido encima del Dispositivo (como un jarrón con flores). Si entra líquido en el Dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente principal, tomando todas las precauciones necesarias para evitar una descarga eléctrica y contáctenos en es.xumo.com/support.

C. Ventilación

1. Mantenga su Dispositivo bien ventilado.
2. Confirme que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas.
3. Mantenga una distancia mínima de 2 pulgadas en todos los lados de su Dispositivo para una ventilación suficiente.
4. No coloque el Dispositivo en un espacio confinado o cerrado ni apile otros equipos electrónicos encima o debajo del Dispositivo.
5. No cubra las aberturas de ventilación con elementos como libros, manteles, cortinas u otras telas.

D. Limpieza

1. Siempre desconecte su Dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Desempolve y limpie el Dispositivo solo con un paño suave y seco.
3. No utilice líquidos de limpieza ni disolventes.

E. Niños y mascotas

1. Mantenga el Dispositivo, el cable de alimentación y el control remoto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No coloque su Dispositivo sobre una superficie inestable o irregular. Su Dispositivo podría caerse y causar lesiones a un niño o adulto o dañar su Dispositivo.

F. Pilas

1. Las pilas utilizadas en su control remoto deben mantenerse secas y no expuestas a calor excesivo, incluyendo el sol, un aparato que produzca calor u otras fuentes similares.
2. Reemplace las pilas suministradas solo con pilas AAA de tipo equivalente como se describe más adelante.

Tabla de Contenidos

Bienvenido a tu Xumo Stream Box 6
Configura tu control remoto 7
Usa tu control remoto 8
Configura tu Xumo Stream Box 9
Conecta tu Xumo Stream Box a internet 10
- Conecta a una red WiFi 10
- Conecta una red usando un cable Ethernet 10

Navega por tu pantalla de inicio 11
Configuración 12
- Imagen y sonido 12
- Red 12
- Accesibilidad 12
- Dispositivos conectados 13
- Controles de acceso 13
- Privacidad 13
- Inicio y espera 13
- Preferencias de visualización 14
- Administración del sistema 14

Apéndice 15
- Problemas comunes y soluciones 15
- Términos de uso de Xumo 15
- Garantía 15
- Accesibilidad 15
- Software de código abierto 15
- Avisos de marca 15
- Instrucciones de seguridad 15
- Declaración de la FCC 15
- Declaración de exposición a la radiación de la FCC 16



Bienvenido a tu Xumo Stream Box

Xumo Stream Box se conecta fácilmente a cualquier televisor donde junta TV en vivo con más de 250 aplicaciones precargadas en tu Xumo Stream Box en una simple vista.

Haz streaming de TV en vivo y miles de películas, shows de TV y música de Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Peacock y cientos más. Explora más de 750 canales en vivo gratuitos con noticias locales y nacionales, deportes, programación infantil y una biblioteca sin fin de contenido On Demand de Xumo Play, Tubi, Pluto TV y más. En un instante ve TV en vivo, descubre nuevos shows y películas populares, abre tus apps favoritas o continúa viendo los programas donde los dejaste, directamente desde tu pantalla de inicio personalizada.

En un instante busca por cientos de apps al mismo tiempo o usa el control remoto por voz incluido para encontrar lo que quieres ver aún más rápido. Personaliza una lista de contenido personal con películas y shows de entre las mejores apps, todo en un mismo lugar con Mi lista. Descubre ofertas especiales y administra servicios de streaming seleccionados desde tu cuenta de Xumo. Xumo Stream Box — Sácale más provecho a tu TV.


Las imágenes a lo largo de este documento son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del dispositivo real.

Configura tu control remoto

Para usar tu control remoto, inserta las pilas.

Para reemplazar las pilas de tu control remoto:

1. Empuja la tapa de las pilas hacia abajo y deslízala hacia fuera del control remoto.
2. Inserta las 2 pilas AAA incluidas, haciendo coincidir los extremos (+) y (-) de las pilas con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimiento de las pilas.
3. Desliza la tapa de las pilas de nuevo en el control remoto.

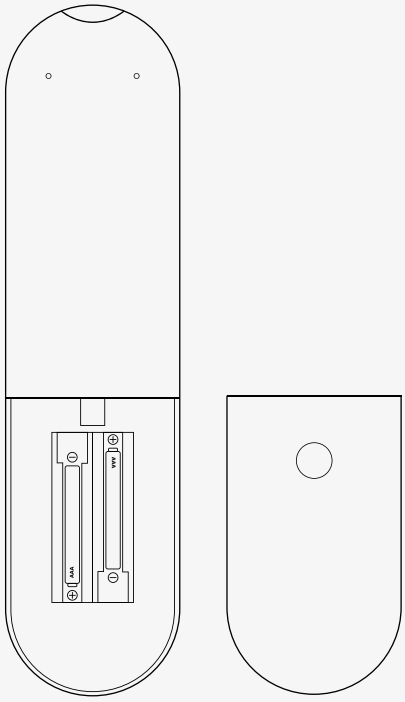

¡Ten cuidado al manejar las pilas!

- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (NiCd o NiMH).
- Desecha correctamente las pilas viejas en un área designada; no las arrojes al fuego ni a la basura.
- Si las pilas tienen fugas, asegúrate de limpiar el compartimiento de las pilas y lava cualquier piel que pueda haber estado en contacto con los productos químicos de las pilas.
- Quita las pilas de tu control remoto si no planeas usarlo por un tiempo.
- Comunícate con el fabricante de tu televisor y deja de usar tu control remoto inmediatamente si se calienta durante el uso.

Enlaza tu control remoto

Para comenzar, deberás enlazar tu control remoto por voz con tu Xumo Stream Box.

Enlaza tu control remoto con Xumo Stream Box

Tu control remoto se enlazará automáticamente con tu Xumo Stream Box si las pilas se insertan dentro de los 15 minutos posteriores a la primera vez que enchufes tu dispositivo. Si esto no funciona, tu Xumo Stream Box te indicará que enlaces tu control remoto.

Reconfigura tu control remoto

Reconfigurar tu control remoto también podría ayudar a resolver la mayoría de los problemas.

Si tu control remoto tiene un botón de Configuración:


1. Mantén presionados los botones ⊕ y ← en tu control remoto hasta que el LED en la parte superior del control remoto se vuelva verde.
2. Presiona 9, luego 8 y después 1 en ese orden.
3. Espera a que el LED en la parte superior del control remoto parpadee en rojo para terminar de reiniciar tu control remoto.

Si tu control remoto NO tiene un botón de Configuración:

1. Mantén presionados los botones ··· y ← en tu control remoto por cinco segundos.

Usando tu control remoto

Las imágenes en este documento son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.

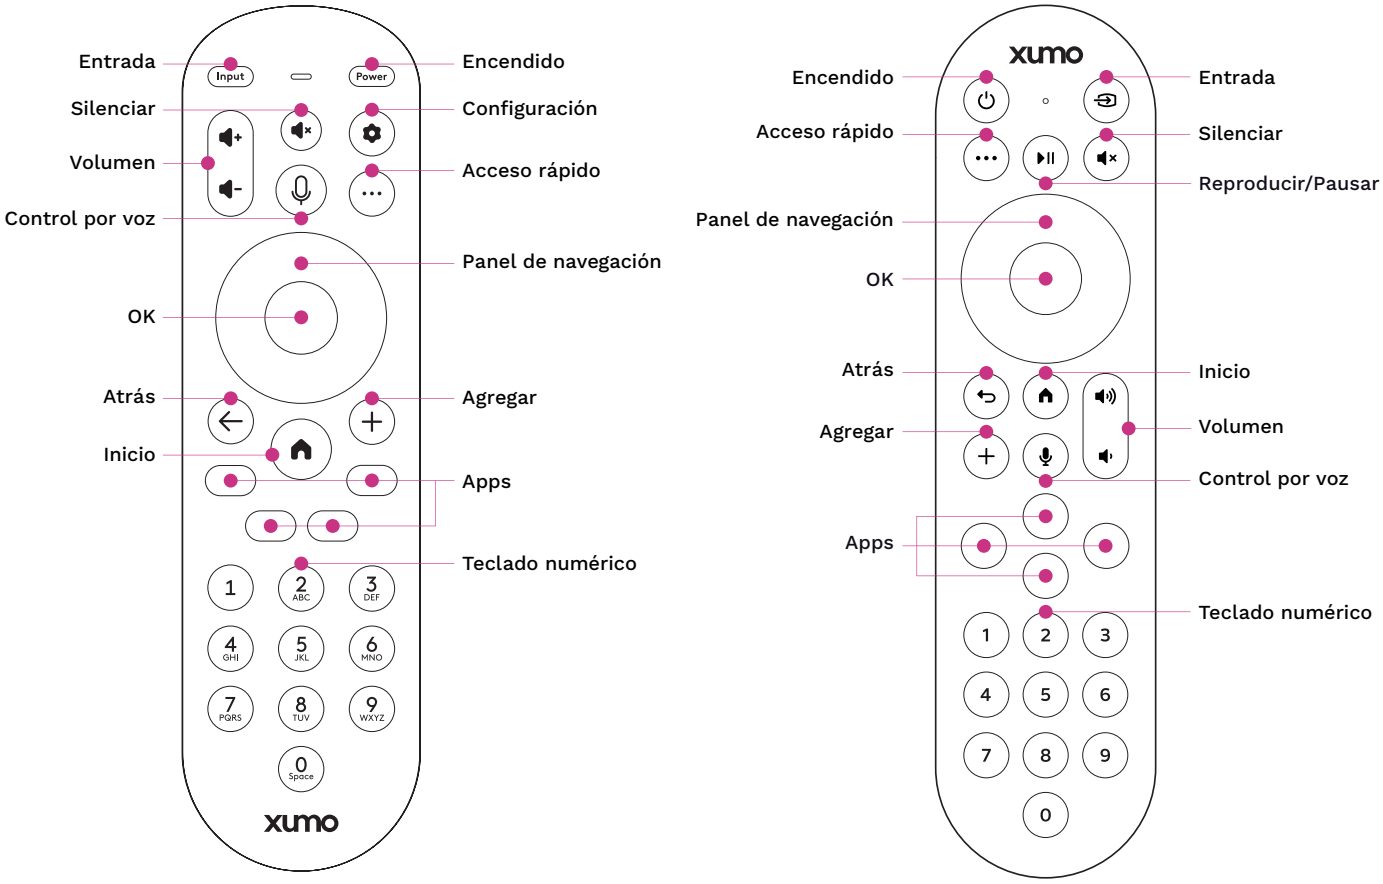

Los botones de tu control remoto se describen arriba. Para obtener más información sobre lo que puede hacer tu control remoto, consulta la siguiente guía.

Entrada: Cambia la entrada de tu TV para usar dispositivos conectados como reproductores multimedia, sistemas de videojuegos y altavoces..

Encendido: Enciende y apaga tu TV.

Volumen: Sube o baja el volumen de tu TV.

Control por voz: Encuentra contenido y navega por tu dispositivo usando comandos de voz; simplemente mantén presionado, di un comando y suéltalo.

Silenciar: Silencia el audio.

Configuración: Accede al menú de configuración de tu dispositivo.

Atrás: Vuelve a la pantalla anterior.

Agregar: Agrega contenido a Mi lista o elimina contenido de ella.

Inicio: Vuelve a la pantalla de inicio o activa tu dispositivo.

Acceso rápido: Accede a configuraciones rápidas y búsqueda.

Reproducir/Pausar: Pausa o reanuda el contenido.

Panel de navegación: Muévete hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar en pantalla.

OK: Selecciona un elemento o reproduce/pausa el contenido.

Apps: Abre aplicaciones con accesos directos dedicados.

Teclado numérico: Introduce números de canal o PIN.

Configura tu Xumo Stream Box

Para comenzar, conecta el cable de alimentación a la parte de atrás de tu Xumo Stream Box. Conecta el cable HDMI de tu Xumo Stream Box a tu TV, luego enchufa la fuente de alimentación de tu Xumo Stream Box en una toma de corriente. Tu Xumo Stream Box se encenderá automáticamente la primera vez que se enchufe.


Enciende tu TV, luego elige la fuente HDMI correspondiente de tu Xumo Stream Box seleccionando Input o Source en tu TV o control remoto de TV.

Cuando enciendas por primera vez tu Xumo Stream Box, las instrucciones paso a paso te guiarán a través de la configuración. Estas instrucciones explican cómo conectar tu dispositivo a Internet y más.

Para usar tu Xumo Stream Box, debes conectar tu dispositivo a Internet. Necesitarás lo siguiente:

- Nombre de la red WiFi (SSID) y contraseña O un cable Ethernet (no incluido)

Una vez que hayas completado la configuración, serás dirigido a la pantalla de inicio.

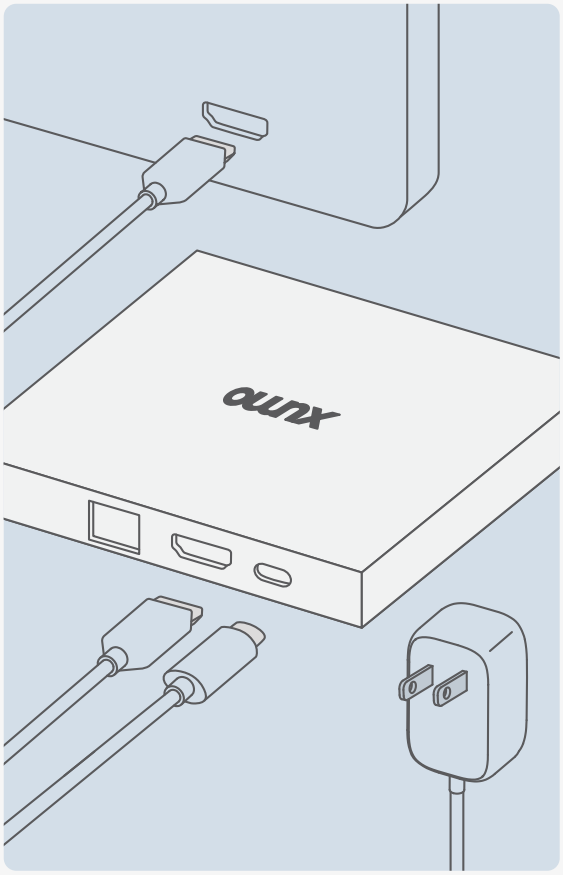

Conecta tu Xumo Stream Box a Internet

Conecta tu Xumo Stream Box a internet para acceder a todas las funciones inteligentes de tu dispositivo, incluyendo aplicaciones, controles por voz y más. Cuando enciendas tu dispositivo por primera vez, se te pedirá que te conectes a internet.

Conecta a una red WiFi

1. Ve a **Configuración** > **Red** > **Conexión de red**.
2. Dependiendo de la configuración de tu enrutador, hay tres opciones para conectarse:
   - Selecciona WiFi usando contraseña, luego elige tu red WiFi de la lista de redes disponibles e ingresa tu contraseña.
   - Si tienes un módem o enrutador WPS, selecciona WiFi usando WPS, luego sigue las instrucciones en pantalla.
   - Si no ves el nombre de tu red WiFi o si es una red oculta (SSID), selecciona WiFi usando contraseña, luego navega hasta la parte inferior de la lista de redes, selecciona Agregar otra red y sigue las instrucciones en pantalla.

Conecta a una red usando un cable Ethernet

1. Ve a **Configuración** > **Red** > **Conexión de red** > **Conectar a través de Ethernet**.
2. Conecta un extremo de tu cable Ethernet al puerto LAN de tu Xumo Stream Box.
3. Conecta el otro extremo de tu cable Ethernet al puerto LAN de tu módem o enrutador.



Navega por tu pantalla de inicio

Después de la configuración, serás llevado a la pantalla de inicio. Puedes volver a la pantalla de inicio en cualquier momento presionando el botón **Inicio** en tu control remoto. También puedes acceder a la pantalla de inicio con comandos de voz cuando tu dispositivo esté conectado a internet, manteniendo presionado el botón **Control por voz** en tu control remoto y diciendo “Pantalla de inicio” o “Inicio”.

Navega por tu pantalla de inicio cuando tu dispositivo esté en línea

Cuando tu dispositivo está conectado a internet, tu pantalla de inicio te da acceso a:

- **Selector:** La fila superior de tu pantalla de inicio, con títulos vistos recientemente
- **Apps:** Aplicaciones aprobadas para uso comercial como Spectrum TV y EverPass
- **Películas y shows de TV:** Colecciones y categorías de las tendencias en entretenimiento, géneros y más
- **TV en vivo:** Tu guía de TV en vivo muestra los programas que se están transmitiendo actualmente y los próximos programas de tu servicio de video principal

Configuración

Personaliza tus preferencias en **Configuración**. Para ver y cambiar tus ajustes, navega hasta la parte inferior de la pantalla de inicio y selecciona el mosaico de **Configuración**.

Continúa leyendo para obtener más información sobre la configuración disponible.

Imagen y sonido

Ajusta una variedad de preferencias de imagen y sonido, incluyendo:

- **Ajustes de imagen:** Configura los ajustes de resolución de imagen hasta 4K usando modos preestablecidos.
- **Configuración de sonido:** Ajusta tu idioma de audio preferido (donde esté disponible) a cualquiera de los siguientes: inglés, italiano, alemán, francés, español, irlandés, escocés, galés, punjabi, hindi, urdu, portugués, chino, árabe, bengalí o ruso. Ajusta tu salida de sonido digital para dispositivos de audio externos y configura una demora de audio si experimentas problemas de sincronización.

Red

Comprueba si tu dispositivo está en línea o no, consulta el estado de salud de tu conexión a Internet y establece una ubicación del dispositivo para ayudar a organizar las ubicaciones donde se use el dispositivo. Selecciona **Ayuda** para aprender cómo mejorar tu conexión WiFi. Si tu dispositivo está en línea, puedes encontrar los detalles de tu red bajo Red. Si no está en línea, puedes conectarte a una red WiFi o conectarte a tu red usando un cable Ethernet. Si necesitas ayuda, consulta la sección Conecta tu Xumo Stream Box a internet anterior.

Accesibilidad

Cambia tus preferencias de accesibilidad, incluyendo:

- **Descripción de audio (AD/SAP):** Escucha descripciones de audio que describen las acciones visuales principales en películas y shows de TV, si están disponibles.
- **Pitido en descripción de audio:** Escucha un pitido si el canal en el que estás muestra un programa con descripción de audio.
- **Subtítulos:** Ve una presentación visual de la parte de audio de la programación de video.
- **Estilo de subtítulos personalizado:** Ajusta el estilo, tamaño, color, opacidad y color de fondo de los subtítulos.
- **Resalta programas:** Resalta programas en la guía de TV con subtítulos y/o descripciones de audio disponibles.
- **Alto contraste:** Haz que el texto sea más fácil de leer.
- **Guía por voz:** Escucha el contenido compatible en pantalla descrito en voz alta mientras navegas.

Dispositivos conectados

Conecta tu control remoto a tu dispositivo, TV y/o altavoces externos.

- **Control remoto:** Conecta tu control remoto a tu dispositivo si aún no está emparejado. Una vez emparejado, también puedes configurar tu control remoto para controlar el volumen, la energía y la entrada de tu sistema de altavoces o TV.

Controles de acceso

Establece controles de acceso para restringir compras en tu dispositivo y bloquear el acceso a aplicaciones seleccionadas.

- **PINs:** Crea tu PIN de controles de acceso y PIN de compras, y actívalos o desactívalos.

Privacidad

Gestiona las preferencias de privacidad, incluyendo:

- **Historial reciente:** Accede a las reproducciones recientes en aplicaciones y canales.
- **Permite que los datos de la aplicación mejoren mi experiencia:** Elige qué aplicaciones pueden compartir tu historial de reproducciones y compras en aplicaciones con los dispositivos Xumo. Puedes iniciar o detener el uso compartido de tu historial de reproducciones en cualquier momento.
- **Recomendaciones personalizadas:** Recibe sugerencias de programas que probablemente disfrutarás basándose en tu historial de reproducciones y actividad con los dispositivos Xumo.
- **Preferencias de datos para anuncios personalizados:** Ve anuncios personalizados en tus dispositivos Xumo y permite que aplicaciones de terceros usen datos compartidos por los dispositivos Xumo para ofrecer anuncios personalizados.
- **Más información sobre la privacidad:** Obtén más información sobre cómo Xumo maneja tu información personal en es.xumo.com/privacy.

Inicio y espera

- **Modo de espera automático:** Establece cuánto tiempo tarda tu dispositivo en apagarse después de un período de inactividad.
- **Modo de espera de red:** Reanudación rápida de la red.
- **Ahorro de energía durante la noche:** Pon tu Xumo Stream Box en modo de espera por la noche para ahorrar energía.
- **Temporizador para suspensión:** Configura un temporizador para suspensión para apagar tu televisor después de un período de tiempo específico
- **Predeterminar a TV en vivo:** Reproduce automáticamente TV en vivo cuando tu dispositivo esté encendido.
- **Control HDMI:** Cuando esté seleccionado, tu Xumo Stream Box podrá encender un TV compatible y sintonizarlo a la entrada HDMI correcta.

Preferencias de visualización

- **Proveedor de TV:** Este es tu proveedor actual de TV en vivo. Esta configuración irá automáticamente a la Xumo Play app, a menos que tengas una suscripción de video de otro proveedor de contenido.
- **Orden de las apps:** Elige si quieres que tus aplicaciones se muestren en la pantalla de inicio en el orden predeterminado o según tu uso reciente.

Administración del sistema

Accede a toda la información del dispositivo, incluyendo:

- **Reiniciar dispositivo:** Reinicia tu dispositivo, lo que puede llevar unos minutos.
- **Información del sistema:**
  - Número de serie del dispositivo
  - Versión de Entertainment OS
  - Número de modelo de hardware
  - Versión de firmware del control remoto
  - Direcciones MAC de red
  - Versiones de UI y plataforma
- **Región e idioma:**
  - **Zona horaria:** Selecciona la zona horaria de tu dispositivo.
  - **Idioma del sistema:** Configura el idioma de tu dispositivo en inglés (EE. UU.) o español.
- **Restablecimientos y actualizaciones:**
  - **Restablecimiento de fábrica:** Restablece tu dispositivo a su estado original de fábrica.
  - **Actualizar aplicaciones:** Actualiza las aplicaciones existentes en tu dispositivo y agrega cualquier aplicación disponible recientemente.
  - **Datos almacenados localmente:** Elimina datos de terceros de tu dispositivo, incluidos los datos de acceso a las apps.

Apéndice

Problemas comunes y soluciones
Para obtener la información más reciente sobre problemas comunes y soluciones, visita es.xumo.com/support.

Términos de uso de Xumo
Para consultar los términos de uso de Xumo, visita es.xumo.com/terms.
Para consultar la política de privacidad de Xumo, visita es.xumo.com/privacy.

Garantía
Para información sobre la garantía, visita es.xumo.com/warranty.

Accesibilidad
Para información sobre accesibilidad, visita es.xumo.com/accessibility.

Software de código abierto
Para avisos sobre el código abierto, visita es.xumo.com/opensourcenotice.

Avisos de marca
Para avisos de marca, visita es.xumo.com/brand-notices.

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados en esta documentación puede resultar en exposición a descargas, peligros eléctricos y/o mecánicos.

Declaración de la FCC
La Xumo Stream Box, ES1 (FCC ID: P27-ES1A) y XiOne (FCC ID: P27-XIONESCM2) cumplen con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Comcast Corporation
Attn: Xumo
1701 JFK Blvd.
Philadelphia, PA 19103

Para apoyo técnico al cliente, visita es.xumo.com/support.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.